Samsung GALAXY Tab **GT-P1000**

Användarhandbok

SAMSUNG

Använda handboken

Grattis till ditt köp av Samsung P1000. Den här kraftfulla enheten som du bär med dig vart du går, gör att du får det bästa som finns på Internet och inom mobil datoranvändning. Den är byggd på en lätt plattform med många användningsområden som passar en aktiv livsstil. P1000 bygger på operativsystemet Google Android med vars hjälp du kan öppna tusentals användbara och underhållande program som berikar din mobila internetupplevelse.

Tack vare en integrerad trådlös åtkomst och en känslig pekskärm kan du använda många olika meddelandefunktioner och videosamtalsprogram; läsa e-böcker och tidningar när du är på språng; hålla dig informerad om de senaste nyheterna, idrott och väder; hantera bildmeddelanden och arbetsfiler; och surfa på nätet efter kartor, företag och mycket annat.

Läs här först

- Läs alla säkerhetsföreskrifter och den här handboken noga innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna i handboken grundar sig på enhetens standardinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används i den här handboken kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet i handboken kan skilja sig från produkten, eller medföljande program från nätverksoperatörer eller operatörer och kan ändras utan föregående varning. Gå till www.samsungmobile.com för den senaste versionen av den här handboken.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera enligt enhet, program eller operatör.
- Formatering och leverans av den här handboken är baserat på Androids operativsystem och kan skilja sig beroende på användarens operativsystem.
- Program och funktioner kan variera enligt land, region eller hårdvaruspecifikationer. Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem som orsakats av program från tredje part.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakats av att användaren redigerar registerinställningar.
- Du hittar eventuella uppdateringar till enhetens program genom att gå till www.samsung.se.
- Ljudkällor, bakgrundsbilder och bilder som finns i enheten är licensierade för begränsad användning mellan Samsung och deras respektive ägare. Att hämta och använda detta material kommersiellt eller för andra syften är ett brott mot copyrightlagar. Samsung är inte ansvarigt för sådana copyrightöverträdelser av användaren.
- Behåll handboken för framtida hänvisning.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:

Fara – situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan

Aktsam – situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning

Obs – kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

► **Se** – sidor med mer information, till exempel: ► sid 12 (innebär ”se sidan 12”)

→ **Följt av** – anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I menyläge: Välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** (innebär **Inställningar** följt av **Trådlöst och nätverk**)

[ ] **Hakparenteser** – knappar på enheten, till exempel: [⏻] (representerar knappen På/Av)

Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationella copyrightlagar.

Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i något informations- och återhämtningssystem, utan föregående skriftligt godkännande av Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG, och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken för Samsung Electronics.
- Android-logotypen, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, och Google Talk™ är varumärken som tillhör Google, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
- Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag. Andra namn kan vara varumärken för respektive ägare.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified®, och associerade logotyper är varumärken för DivX, Inc. och används under licens. Täckt av ett eller flera av följande U.S.-patent: Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Alla andra varumärken och copyrights är respektive ägares egendom.

OM DIVX-VIDEO

DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, Inc. Den här enheten är en officell DivX Certified®-enhet som kan spela upp DivX-video På http://www.divx.com kan du få mer information och hämta programverktyg för att konvertera filer till DivX-video.

DivX Certified® för att spela DivX®- video upp till HD 720p, inklusive premiuminnehåll
Kan spela DivX®-video upp till HD 1 080p
(LCD-upplösning : 1 024 x 600)

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att du ska kunna spela upp DivX VOD-innehåll (Video-on-Demand). Information om hur du skapar en registreringskod finns i avsnittet om DivX VOD i enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för mer information om hur du genomför registreringen.

Innehåll

Montering 8
- Packa upp 8
- Ladda batteriet 8
- Sätt i SIM- eller USIM-kortet. 9
- Sätta i ett minneskort (tillval) 9

Komma igång 11
- Sätta på och stänga av enheten 11
- Enhetens delar 11
- Använda pekskärmen 14
- Lära känna hemskärmen 15
- Öppna program 16
- Anpassa enheten 17
- Skriva text 19

Internet 21
- Webbläsare 21
- Readers Hub 23
- Nyheter och väder 24
- Samsung Apps 24
- Market 24
- YouTube 25
- Dagsgenomgång 26
- Maps 26
- Latitude 27
- Places 27
- Navigation 27
- Sök på Google 27

Kommunikation 28
Google Mail 28
E-post 29
Samtal 30
Meddelandefunktion 30
Samtal 31

Underhållning 35
Musik 35
Music Hub 36
Kamera 36
Videoklipp 40
Galleri 41

Personlig information 42
Kontakter 42
Kalender 43
Memo 44

Anslutningar 45
Datoranslutningar 45
Wi-Fi 46
Mobil åtkomstpunkt 47
USB-Internetdelning 47
Bluetooth 47
AllShare 48
GPS 49
TV-anslutningar (läget TV-ut) 50

Verktyg 51
eBook 51
ThinkFree Office 51
Mina filer 52
Digitalram 53
Väckarklocka 53
Uppgiftshanteraren 54
Världstid 54
Voice Search 54

Inställningar 55
Öppna menyn Inställningar 55
Trådlöst och nätverk 55
Samtalsinställningar 56
Ljudinställningar 57
Displayinställningar 57
Plats och säkerhet 57
Program 58
Konton och synkning 58
Privat 59
SD-kort och telefonminne 59
Sök 59
Nationella inställningar & text 59
Röstindata och -utdata 60
Tillgänglighet 61
Datum & tid 61
Om telefonen 61
Felsökning 62
Säkerhetsföreskrifter 65
Index 70

Montering

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobil enhet
- USB-strömadapter
- Datakabel
- Headset
- Snabbstartguide

Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller felaktiga funktioner som inte omfattas av tillverkarens garanti.

- Beroende på aktuellt land eller operatör kan olika program och tillbehör medfölja enheten.
- Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- De tillbehör som medföljer fungerar bäst med enheten.
- Det är inte säkert att andra tillbehör än de som medföljer är kompatibla med enheten.

Ladda batteriet

Enheten har ett inbyggt batteri. Innan du börjar använda enheten måste batteriet laddas.

Använd endast laddare som är godkända av Samsung. Om du använder oauktoriserade laddare kan batterierna explodera eller enheten skadas.

När batteriet är svagt larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om svagt batteri visas. Dessutom är batteriikonen tom och blir röd. Om batteriet blir alltför svagt stängs enheten av automatiskt. Du måste ladda batteriet innan du kan använda enheten igen.

1 Anslut datakabeln till USB-strömadaptern och sätt sedan i datakabelns kontakt i multifunktionsuttaget.

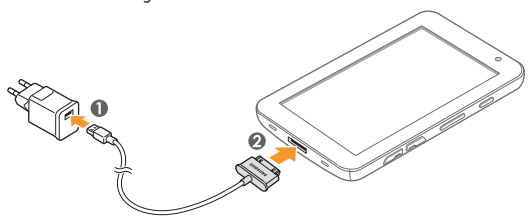

Om adaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga skador orsakas på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

2 Anslut USB-strömadaptern till ett vägguttag.

- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet är fulladdat.
- När enheten laddar är det inte säkert att pekskärmen och pekknapparna fungerar på grund av osäker strömförsörjning. Om det skulle hända, koppla då ur USB-strömadaptern från uttaget eller koppla loss datakabeln från enheten.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

3 Koppla bort USB-strömadaptern och datakabeln från enheten och sedan från strömuttaget, när batteriet är fulladdat (när batteriikonen inte rör sig längre).

Spara energi genom att koppla ur reseadaptern när den inte används. Reseadaptern har inte någon strömknapp, så du måste koppla ur den från strömuttaget, för att stänga av den. Reseadaptern bör vara nära uttaget när den används.

Sätt i SIM- eller USIM-kortet.

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter, till exempel din PIN-kod och tilläggstjänster. För 3G- eller 3G+-tjänster kan du köpa ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sätt i SIM- eller USIM-kortet så här:

1 Öppna locket över SIM-kortsfacket på sidan av enheten.

2 Sätt i SIM- eller USIM-kortet.

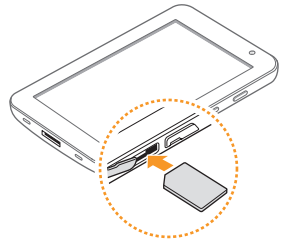

- Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- Sätt inte i ett minneskort i facket för SIM- eller USIM-kort.

3 Stäng locket över SIM-kortsfacket.

Sätta i ett minneskort (tillval)

För att spara ytterligare filer, måste du sätta i ett minneskort. Du kan använda microSD™ eller microSDHC™-minneskort med en högsta kapacitet på 32 GB (beroende på fabrikat och typ av minneskort).

Samsung använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är eventuellt inte helt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan enheten, minneskortet eller datan på kortet skadas.

- Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten, visas minneskortets filkatalog i den externa sd-mappen under det inbyggda minnet.

1 Öppna locket över minneskortsfacket.

2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

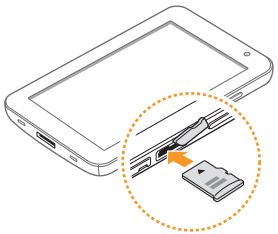

3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.

4 Stäng locket över minneskortet.

› Ta bort minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut säkert.

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **SD-kort och telefonminne** → **Avinstallera SD-kort**.

2 Öppna locket till minneskortet.

3 Tryck försiktigt på minneskortet tills det lossnar från enheten.

4 Dra ut minneskortet ur facket.

Ta inte ut minneskortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att minneskortet, enheten eller data skadas.

› Formatera minneskortet

Om du formaterar minneskortet på en dator kan detta orsaka inkompatibilitet med enheten. Du bör endast formatera minneskortet i enheten.

I menyläge: Välj **Inställningar** → **SD-kort och telefonminne** → **Avinstallera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera allt**.

Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Komma igång

Sätta på och stänga av enheten

Slå på enheten så här:

1. Håll [⏻] nedtryckt.
2. Om du sätter på enheten för första gången, ställ då in enheten genom att följa anvisningarna på skärmen.

Stäng av enheten genom att hålla [⏻] nedtryckt och välja **Stäng av** → **Ja**.

› Växla till flygläge

I flygläge, kan du avaktivera alla trådlösa anslutningar och använda tjänster utanför nätverket i områden där trådlösa enheter är förbjudna, till exempel flygplan och sjukhus.

Aktivera flygläge, genom att gå till **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Flygläge**. Du kan också hålla [⏻] nedtryckt och välja **Flygläge**.

Avaktivera flygläge och använd trådlösa anslutningar, genom att gå till **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** och avmarkera kryssrutan bredvid **Flygläge**.

› Byta till Tyst läge

- Håll [⏻] nedtryckt och välj **Tyst läge**.
- Öppna genvägspanelen högst upp på skärmen och välj **Tyst**.

Enhetens delar

› Enhetens utseende

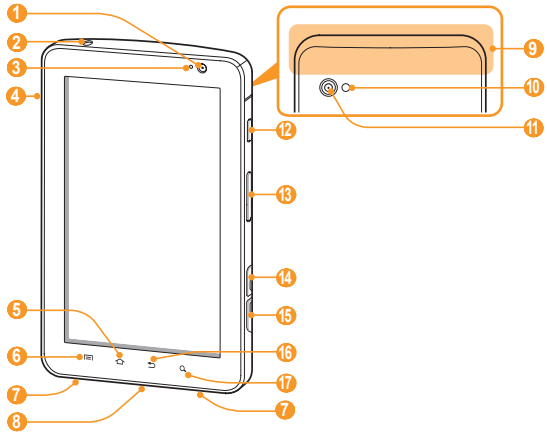

Nummer	Funktion
1	Främre kameraobjektiv
2	Uttag för headset
3	Ljussensor
4	Mikrofon
5	Hemknapp
6	Menyknapp
7	Högtalare
8	Multifunktionsuttag
9	Inbyggd antenn
10	Fotoblixt
11	Bakre kameraobjektiv
12	På/av-knapp
13	Volymknapp
14	Minneskortsfack
15	SIM-kortsfack
16	Återknapp
17	Sökknapp

Knappar

Knapp		Funktion
	På/av	Sätta på enheten (håll nedtryckt); Öppna snabbmenyerna (håll nedtryckt); Låsa pekskärmen.
	Volym	Ställa in enheternas volym.
	Meny	Öppna en lista med alternativ som är tillgängliga på den aktuella skärmen.
	Hem	Gå tillbaka till hemskärmen: Öppna listan med de senaste programmen (håll nedtryckt).
	Åter	Gå tillbaka till föregående skärm.
	Sök	I viloläge, öppna Google-sökprogram; Öppna fönstret för sökinmatningar när vissa program används.

Indikatorikoner

De ikoner som visas på skärmen kan variera mellan olika regioner och operatörer.

Ikon	Definition
	Ingen signal
	Signalstyrka
	GPRS-nätet anslutet

Ikon	Definition
	EDGE-nätet anslutet
	3G-nätet anslutet
	1X nätverk anslutet
	3G+-nätet anslutet
	WLAN aktiverat
	Bluetooth aktiverat
	Bluetooth-headset är anslutet
	Tar emot GPS-data
	Samtal pågår
	Samtal parkerat
	Högtalartelefon aktiverad
	Missat samtal
	Synkroniserad med Internet
	Överföra data
	Ladda ned data

Ikon	Definition
	Vidarekoppling aktiverad
	Ansluten till dator
	USB-Internetdelning aktiverad
	Mobil AP aktiverad
	Inget SIM- eller USIM-kort
	Nytt text- eller bildmeddelande
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Alarm aktiverat
	Händelsemeddelanden
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	Tyst läge aktiverat
	Vibration aktiverad i tyst läge
	Flygläge aktiverat
	Uppspelning av musik pågår
	Uppspelning av musik pausad

Ikon	Definition
	Fel inträffade eller varning krävs
	Batteriets laddningsnivå
10:00	Aktuell tid

Använda pekskärmen

Med enhetens pekskärm kan du enkelt välja objekt och utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.

- Använd inga vassa verktyg, så att pekskärmen inte repas.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektriska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

- För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilmen från skärmen innan du använder enheten.
- Pekskärmen har ett lager som upptäcker små elektriska laddningar som kroppen sänder ut. För bästa prestanda, tryck på pekskärmen med fingertoppen. Pekskärmen reagerar inte när man rör med vassa verktyg, till exempel blyertspenna eller bläckpenna.

Använd pekskärmen på följande sätt:

- Trycka: Rör med fingret en gång för att välja eller öppna en meny, ett alternativ eller program.
- Dra: Tryck och dra fingret uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att flytta objekt på listor.
- Hålla nedtryckt: Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt i över två sekunder, så öppnas en alternativlista.
- Dra och släpp: Tryck och håll fingret på ett objekt, och dra sedan fingret för att flytta objektet.
- Dubbeltryck: Tryck två gånger snabbt med fingret för att zooma in eller ut medan du visar foton.

› Rotera pekskärmen

Enheten har en inbyggd rörelsesensor som känner av dess orientering. Om du vrider på enheten, vrids gränssnittet automatiskt enligt orienteringen.

Ställ in gränssnittet för att behålla orienteringen, genom att öppna genvägspanelen högst upp på skärmen och välj **Roteringslås**.

› Låsa eller låsa upp pekskärmen

Om du inte använder enheten under en viss tid, stänger enheten av pekskärmen och låser automatiskt pekskärmen för att förhindra att enheten gör något oönskat. Tryck på [⏻] för att låsa pekskärmen manuellt.

Lås upp genom att aktivera skärmen och trycka på [⏻], och dra 🔒 åt höger tills **Lås upp** visas. Om du ställer in ett skärmlås, måste du ange PIN-kod eller lösenord eller rita ett mönster. ► sid. 18

Lära känna hemskärmen

När viloläge används visas hemkärmen på enheten. På hemkärmen kan du se enhetens status och öppna menyläge. Bläddra till höger eller vänster till en panel på hemskärmen.

Skärmbilden ovan kan variera beroende på region och operatör.

Nummer	Funktion
1	Visa indikatorikoner och enhetens aktuella status.
2	Sök på internet med Google sökwidget.
3	Starta program med genvägar.
4	Öppna webbläsaren.
5	Öppna menyläge.
6	Markera en punkt högst upp på skärmen för att gå direkt till motsvarande panel.
7	Starta e-postprogrammet.

› Lägga till objekt på hemskärmen

Du kan anpassa hemskärmen genom att lägga till genvägar till program eller objekt i program, widgetar eller mappar.

Lägg till objekt på hemskärmen så här:

1. I viloläge: Tryck på [▭] → **Lägg till**.
2. Välj en objektkategori.
   - **Widgets**: Lägg till widgetar. Widgetar är små program som ger dig tillgång till praktiska funktioner och information på viloskärmen.
   - **Genvägar**: Lägga till genvägar, t.ex. program, bokmärken och kontakter.
   - **Mappar**: Skapa en ny mapp eller lägg till mappar för dina kontakter.
   - **Bakgrunder**: Ställ in en bakgrundsbild.
3. Välj objekt som ska läggas till på hemskärmen.

› Flytta objekt på hemskärmen

1. Håll ett objekt som ska flyttas nedtryckt, tills objektet blir grått.
2. Dra objektet till platsen du önskar.

Ta bort objekt från hemskärmen

1. Tryck och håll på ett objekt som du vill ta bort.
   Papperskorgen visas längst ner på hemskärmen.
2. Dra objektet till papperskorgen.
3. Släpp objektet, när objektet och papperskorgen blir röda.

Lägga till en genväg till ett program

1. Håll en programikon nedtryckt, i menyläge. Genvägsikonen för programmet läggs till på hemskärmen.
2. Flytta ikonen till en plats du önskar eller flytta den till en annan panel på hemskärmen.

Använda genvägspanelen

I viloläge eller när ett program används: Tryck på området för indikatorikoner och dra fingret nedåt för att öppna genvägspanelen. Dölj listan genom att dra den nedre delen av listan uppåt.

Du kan visa enhetens nuvarande status och använda följande alternativ:

- **Wi-Fi**: Aktivera eller avaktivera WLAN-funktionen.
- **Bluetooth**: Aktivera eller avaktivera Bluetooth-funktionen.
- **GPS**: Aktivera eller avaktivera GPS-funktionen.
- **Tyst**: Aktivera eller avaktivera Tyst läge.
- **Roteringslås**: Aktivera eller avaktivera rotationslåset.

Tillgängliga alternativ kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

Öppna program

1. I viloläge: Välj **Program** för att öppna menyläge.
2. Bläddra åt höger eller vänster till en annan menyskärm.
3. Välj ett program.
4. Tryck på [↩] för att gå tillbaka till föregående skärm. Tryck på [⌂] för att gå tillbaka till hemskärmen.

Organisera program

Du kan omorganisera program i programlistan genom att ändra ordningen på dem.

1. I menyläge: Tryck på [▤] → **Redigera**.
2. Håll knappen nedtryckt på ett program.
3. Dra en programikon till önskad plats.
4. Tryck på [▤] → **Spara**.

Öppna program som använts nyligen

1. Håll [⌂] nedtryckt, så öppnas en lista över program som du har använt nyligen.
2. Välj ett program.

Använda uppgiftshanteraren

Enheten kan utföra flera uppgifter samtidigt. Den kan köra flera program samtidigt. Att köra flera uppgifter kan emellertid resultera i att datorn hänger sig eller fastnar, får minnesproblem eller extra strömförbrukning. För att undvika dessa typer av problem kan du använda uppgiftshanteraren och avsluta program som inte är nödvändiga.

1. I menyläge: Välj **Uppgiftshanteraren** → **Aktiva program**.
2. Stäng ett program genom att välja **Avsluta**.
   Stäng alla aktiva program genom att välja **Avs all**.

Anpassa enheten

Anpassa enheten efter eget önskemål.

Ändra språk på displayen

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Nationella inställningar & text** → **Välj språk**.
2. Tryck på ett språk du vill ha.

Ställa in tid och datum

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Datum & tid**.
2. Välj tidszon, ange tid och datum och ändra andra alternativ.

Välja bakgrundsbild för hemskärmen

1. I viloläge: Tryck på [ ] → **Bakgrundsbild**.
2. Välj en bildmapp → en bild.
3. Välj **Spara**, **Ange bakgrund**.

Samsung är inte ansvarigt för någon användning av standardbilder eller bakgrund som finns på enheten.

Aktivera animering vid fönsterbyte

Du kan ange en övergångseffekt mellan fönster när du använder enheten.

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Displayinställningar** → **Animation**.
2. Välj animationsalternativ.

Justera skärmens ljusstyrka

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Displayinställningar** → **Ljusstyrka**.
2. Markera kryssrutan vid **Automatisk ljusstyrka**.
3. Dra reglaget för att ljustera ljusstyrkan.
4. Välj **OK**.

Skärmens ljusstyrka påverkar hur snabbt enheten förbrukar batteriet.

Ställa in ett skärmlås

Du kan låsa pekskärmen med ett upplåsningsmönster eller lösenord för att förhindra att obehöriga använder enheten utan din tillåtelse.

- När du ställt in ett skärmlås, kräver enheten en upplåsningskod varje gång du sätter på den eller låser upp pekskärmen.
- Om du glömmer PIN-koden eller lösenordet, ta då enheten till ett Samsung servicecenter för att återställa den. Innan du tar den till ett Samsung servicecenter, kom ihåg att säkerhetskopiera alla viktiga data som lagrats på enheten.
- Samsung är inte ansvarigt för någon förlust av säkerhetskoder eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Ställa in ett upplåsningsmönster

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Ange skärmlås** → **Mönster**.
2. Se anvisningarna och exempelmönstren på skärmen, och välj **Nästa** (om det behövs).
3. Rita ett mönster genom att dra fingret mellan minst fyra punkter.
4. Välj **Fortsätt**.
5. Bekräfta genom att rita mönstret igen.
6. Välj **Bekräfta**.

Ställa in en upplåsnings-PIN-kod

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Ange skärmlås** → **PIN**.
2. Ange en ny PIN-kod (siffror) och välj **Fortsätt**.
3. Ange PIN-koden igen och välj **OK**.

Ställa in ett upplåsningslösenord

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Ange skärmlås** → **Lösenord**.
2. Ange ett nytt lösenord (alfanumeriskt) och välj **Fortsätt**.
3. Ange lösenordet igen och välj **OK**.

Låsa SIM- eller USIM-kortet

Du kan låsa enheten genom att aktivera den PIN-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet.

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Ställ in SIM-kortslås** → **Lås SIM-kort**.
2. Skriv PIN-koden och välj **OK**.

När PIN-låset har aktiverats måste du ange PIN-koden varje gång du slår på enheten eller öppnar menyer som kräver den PIN-koden.

- Om du anger fel PIN-kod för många gånger blockeras SIM- eller USIM-kortet. Du måste ange en PUK-kod (upplåsningskod) för att avblockera SIM- eller USIM-kortet.
- Om du blockerar SIM- eller USIM-kortet genom att ange fel PUK-kod måste du ta med kortet till operatören för att avblockera det.

Skriva text

Du kan skriva text genom att välja tecken på den virtuella knappsatsen.

Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text. ► sid. 59

› Byta textinmatningsmetod

Håll textinmatningsfältet nedtryckt och välj **Inmatningsmetod** → en textinmatningsmetod (Swype eller Samsung knappsats).

› Ange text med Swype tangentbord

1. Välj första tecknet i ett ord och dra fingret till det andra tecknet utan att ta bort fingret från skärmen.
2. Fortsätt tills du är klar med ordet.

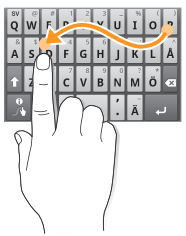

3. Ta bort fingret på det sista tecknet.
4. Välj ␣ när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas väljer du ett alternativt ord från den lista som öppnas.
5. Upprepa steg 1-4 för att avsluta texten.

- Du kan också trycka på tangenterna för att skriva text.
- Du kan hålla en tangent nedtryckt för att skriva med tecken på den övre hälften av tangenten. När du håller en tangent nedtryckt tills teckenlistan visas, kan du ange specialtecken, symboler och nummer.

Du kan även använda följande knappar:

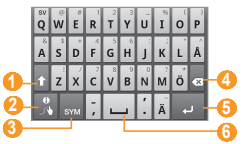

Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.
2	Öppna Swype-tips-skärmen; Öppna hjälpinformationen (håll nedtryckt).
3	Växla mellan läget Symbol och ABC/Nummer.
4	Radera tecken.
5	Börja på ny rad.
6	Infoga ett blanksteg.

Ange text med Samsung-knappsatsen

Ange text genom att välja alfanumeriska knappar med hjälp av följande knappar:

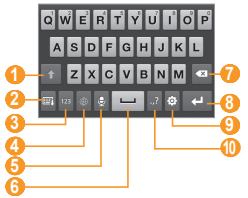

Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.
2	Dölj knappsatsen.
3	Växla mellan läget Nummer/Symbol och ABC.
4	Ändra inmatningsspråket; Ikonen är endast tillgänglig när du anger mer än två språk för textinmatning. ► sid. 60
5	Ange text med rösten; Ikonen är endast tillgänglig när du aktiverar röstinmatningsfunktionen för Samsung-knappsatsen. ► sid. 60 Den här funktionen är eventuellt inte tillgänglig, beroende på det valda inmatningsspråket.
6	Infoga ett blanksteg.
7	Radera inmatningen.
8	Börja på ny rad.
9	Öppna knappsatsinställningar; Ändra textinmatningsmetod (håll nedtryckt).
10	Visa vanliga symboler.

Kopiera och klistra in text

När du skriver text kan du använda texten i andra program med hjälp av funktionen för att kopiera och klistra in.

1. Placera markören där du vill börja.
2. Håll textinmatningsfältet nedtryckt.
3. Välj **Markera text** i listan med alternativ.
4. Tryck på platsen där du vill sluta.
5. Håll den markerade texten nedtryckt.
6. Välj **Kopiera** för att kopiera, eller **Klipp ut** för att klippa ut texten till Urklipp.
7. Håll textinmatningsfältet nedtryckt i ett annat program.
8. Välj **Klistra in** för att infoga texten från Urklipp i textfältet.

Internet

Internettjänster kräver en dataanslutning. Kontakta din operatör för att välja den bästa dataplanen.

Webbläsare

Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken för dem.

- Du kan komma att debiteras för uppkoppling mot Internet och hämtning av data. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- Webbläsarmenyn kan ha andra beteckningar beroende på operatör.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

› Öppna webbsidor

1 I menyläge: Välj **Webbläsare** för att öppna din startsida.
Du går till en viss webbsida genom att välja URL-inmatningsfältet, ange webbsidans webbadress och välja →.

2 Navigera genom webbsidorna med följande knappar:

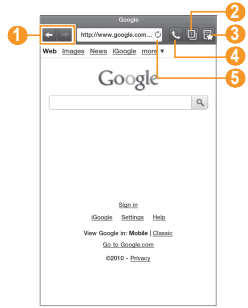

Skärmbilden ovan kan variera beroende på region och operatör.

Nummer	Funktion
1	Gå framåt eller bakåt till webbsidor i historiken; Visa senaste internethistoriken (håll nedtryckt).
2	Öppna ett nytt fönster eller växla mellan de fönster som för närvarande är öppna.
3	Öppna en lista med sparade bokmärken, sidor du besöker ofta samt den senaste Internethistoriken.
4	Öppna skärmen för uppringning.
5	Hämta den aktuella webbsidan igen; Medan enheten hämtar webbsidor, ändras ikonen till ✕.

När du surfar på webben kan du använda följande alternativ:

- För att ange den nuvarande webbsidan som bokmärke: Tryck på [▤] → **Lägg till bokmärke**.
- För att söka efter en text på en webbsida: Tryck på [▤] → **Sök på sidan**.
- Visa objekt som hämtats från internet genom att trycka på [▤] → **Hämtningshanterare**.
- För att justera ljusstyrkan på skärmen: Tryck på [▤] → **Inställning för ljusstyrka**.
- För att anpassa webbläsarinställningarna: Tryck på [▤] → **Inställningar**.
- För att skriva ut den aktuella webbsidan eller skärmen via en ansluten skrivare: Tryck på [▤] → **Mer** → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med Samsung-skrivare.
- För att skicka webbadressen av webbsidan till andra: Tryck på [▤] → **Mer** → **Dela sida**.
- För att visa uppgifter från sidan: Tryck på [▤] → **Mer** → **Sidinfo**.

Sök efter information med rösten

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I menyläge: Välj **Webbläsare**.
2. Välj fältet för URL-inmatning.
3. Välj och säg ett nyckelord i mikrofonen.
   Enheten söker efter information och webbsidor som hör till nyckelordet.

Öppna flera sidor

Du kan öppna flera sidor och växla mellan dem.

1. I menyläge: Välj **Webbläsare**.
2. Välj .

Siffran som visas på ikonen syftar på de fönster som är öppna för närvarande. Du kan ha upp till tio fönster.

3. Välj för att öppna ett nytt fönster.
4. Öppna ytterligare en webbsida i det nya fönstret.
5. Växla mellan fönster som är öppna för närvarande genom att välja och välj en webbsida som ska hämtas.

Ange bokmärken för dina favoritsidor

Om du känner till webbsidans adress kan du lägga till ett bokmärke manuellt.

Lägga till ett bokmärke

1. I menyläge: Välj **Webbläsare**.
2. Tryck på [▤] → **Lägg till bokmärke**.
3. Ange sidans namn och webbadress.
   Hoppa till steg 5, för att bokmärka den webbsida du såg på.
4. Välj **Standard** -snabbmenyn och välj en bokmärkesmapp (om det behövs).
5. Välj **OK**.

Använd bokmärkesalternativ genom att välja → **Bokmärken**, och håll ett bokmärke nedtryckt:

- Öppna webbsidan i det nuvarande fönstret genom att välja **Öppna**.
- För att öppna webbsidan i ett nytt fönster: Välj **Öppna i nytt fönster**.
- För att lägga till en genväg för bokmärket till hemsidan: Välj **Lägg till genväg i Hem**.
- För att skicka webbadressen av webbsidan till andra: Välj **Dela länk**.
- För att kopiera webbadressen av webbsidan: Välj **Kopiera URL-länk**.
- För att använda webbsidan som startsida för webbläsaren: Välj **Ange som startsida**.
- För att radera bokmärket: Välj **Radera bokmärke**.

Redigera bokmärken

Skapa en ny mapp för bokmärken:

1. I menyläge: Välj **Webbläsare**.
2. Välj → **Bokmärken** → **Redigera** → **Ny mapp**.
3. Skriv ett namn för mappen för bokmärken och välj **OK**.

Ta bort mappar eller webbsidor med bokmärken:

1. I menyläge: Välj **Webbläsare**.
2. Välj → **Bokmärken** → **Redigera** → **Radera**.
3. Välj mappar eller webbsidor med bokmärken och välj **Radera** → **Radera**.

Lägga till en RSS-feedadress

1. I menyläge: Välj **Webbläsare**.
2. Gå till en webbsida som har en RSS-feed.
3. Välj i fältet för URL-inmatning.
4. Välj en RSS-feed som ska läggas till.
5. Abonnera på RSS-feed.
   När den feed som du prenumererar på är uppdaterad, får du ett meddelande om uppdateringen.

Öppna sidor du ofta besökt eller senaste historiken

1. I menyläge: Välj **Webbläsare**.
2. Välj → **Mest besökt** eller **Historik**.
3. Välj en webbsida som ska öppnas.

Readers Hub

Lär dig använda den integrerade läsarens hub för att öppna olika läsmaterial.

Vissa funktioner är eventuellt inte tillgängliga för närvarande.

1. I menyläge: Välj **Readers Hub**.
2. Om du startar det här programmet för första gången, var vänlig läs friskrivningsinformationen och välj **Acceptera**.
3. Välj en bild med läsmaterial.
4. Sök efter och hämta läsmaterial från onlinelagret.

Nyheter och väder

Lär dig visa väderinformation och läsa viktiga nyheter och andra nyheter.

› Visa väderinformationen

1 I menyläge: Välj **Nyheter och väder**.

2 Välj **Väder** högst upp på skärmen.

Enheten söker efter din nuvarande plats och visar väderinformation.

Du kan ändra plats för att visa väderinformation i en annan region. Tryck på [ ] → **Inställningar** → **Väderinställningar** och avmarkera rutan vid **Använd Min plats**. Välj sedan plats i **Ange plats**.

› Läsa nyheter

1 I menyläge: Välj **Nyheter och väder**.

2 Välj ett nyhetsämne högst upp på skärmen.

3 Välj en artikel som ska öppnas.

Lägg till nyhetsämnen genom att trycka på [ ] → **Inställningar** → **Nyhetsinställningar** → **Välj ämnen**.

Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt hämta en mängd program direkt till enheten. Med en uppsjö av spel, nyheter, referensmaterial, sociala nätverk, navigering, hälsoprogram med mera får du via Samsung Apps direktåtkomst till ett enormt urval av mobila upplevelser.

Enheten blir smartare tack vare fullständigt optimerade program från Samsung Apps. Utforska fantastiska program och gör ditt mobila liv ännu bättre.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Mer information finns på www.samsungapps.com.

1 I menyläge: Välj **Samsung Apps**.

2 Sök efter och hämta program enligt behov.

Market

Enheten är baserad på Android-plattformen och du kan utöka funktionerna genom att installera fler program. På Android Market kan du snabbt och lätt köpa spel och program för Android-enheter.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Användarfiler från hämtade program sparas i enhetens interna minne.

› Hämta och installera ett program

1 I menyläge: Välj **Market**.

2 Om du startar det här programmet för första gången, var vänlig läs villkoren och välj **Jag godkänner**.

3 Välj en objektkategori → ett objekt.

4 Välj **Installera** (för gratisobjekt) eller **Köp**.

Om du väljer **Installera**, välj **OK** för att hämta objektet genast.

Om du väljer **Köp**, måste du ange kreditkortsinformation. Följ anvisningarna på skärmen.

Avinstallera ett program

1. I menyläge: Välj **Market** .
2. Tryck på [ ] → **Hämtningar**.
3. Välj det objekt som du vill ta bort.
4. Välj **Avinstallera** → **OK**.

YouTube

YouTube är en kostnadsfri onlinetjänst för direktuppspelning av videoklipp. Lär dig visa och överföra videoklipp via YouTube.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Titta på videoklipp

1. I menyläge: Välj **YouTube**.
2. Välj ett videoklipp i listan.
3. Vrid enheten moturs till liggande vy.
4. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Nummer	Funktion
1	Sök bakåt i en fil.
2	Gå till ett visst ställe i filen genom att dra listen.
3	Sök framåt i en fil.
4	Ändra kvaliteten på displayen.
5	Pausa uppspelningen: Välj för att återuppta uppspelningen.

Överföra videoklipp

1. I menyläge: Välj **YouTube** .
2. Tryck på [ ] → **Överför** och välj ett videoklipp. Hoppa till 8.
   Om du vill överföra nya videoklipp, välj för att sätta på kameran.
3. Vrid enheten moturs till liggande vy.
4. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
5. Välj för att starta inspelningen.
6. Välj när du vill avsluta inspelningen.
7. Välj **Spara** för att överföra videoklippet du spelat in.
8. Skriv användarnamn och lösenord och välj **Logga in** (om det behövs).
9. Ange information om överföringen och välj **Överför**.

Dagsgenomgång

Lär dig hämta information om väder, aktier, nyheter och planering för dagen.

› Anpassa inställningar för daglig information

1. I menyläge: Välj **Daglig genomgång**.
2. Tryck på [▭] → **Inställningar** → en informationstjänst.
3. Justera följande inställningar för att anpassa de dagliga informationsskärmarna:

Alternativ	Funktion
Välj stad	Välj stad Lägg till städer för väderprognoser.
Välj aktie	Välj företag för aktieinformation.
Uppdatera automatiskt	Ställ in de dagliga informationsskärmarna så att de uppdateras automatiskt med den senaste informationen.
Autorullning för widget	Ställ in den dagliga informations-widgeten så att den visar mer information automatiskt.
Enhet	Ställ in en temperaturenhet för väderprognoser.

› Visa daglig information

1. I menyläge: Välj **Daglig genomgång**.
2. Välj för att uppdatera informationen.
3. Visa information genom att bläddra åt vänster eller höger.

Maps

Lär dig använda Google Maps™, för att hitta din plats, söka efter gator, städer och länder och få väganvisningar.

› Söka efter en viss plats

1. I menyläge: Välj **Maps**.
   Kartan visar din nuvarande plats.
2. Tryck på [▭] → **Sök**.
3. Skriv ett nyckelord för platsen och välj .
   - Välj för att söka efter en plats med rösten.
   - Välj eller för att zooma in eller ut.
   - Lägg till skikt till kartan genom att trycka på → ett alternativ.

› Få väganvisningar till en angiven plats

1. I menyläge: Välj **Maps**.
2. Tryck på [▭] → **Vägbeskrivning**.
3. Ange start- och måladresser.
   Ange en adress från kontaktlistan eller peka på platsen på kartan genom att välja → **Kontakter** eller **Punkt markerad på kartan**.
4. Välj ett resesätt (bil, buss eller promenera) och välj **Skicka**.
5. Välj en resväg om du vill visa information om resan (om det behövs).
6. Välj **Visa på kartan**.
7. När du är klar trycker du på [▭] → **Mer** → **Rensa karta**.

Latitude

Lär dig dela din plats med dina vänner och visa vänners plats via Google Latitude™.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I menyläge: Välj **Latitude** .
   Enheten kopplar automatiskt ihop Latitude.
2. Tryck på [ ] → **Lägg till vänner** → **Välj från kontakter** eller **Lägg till via e-postadress**.
3. Välj vänner som du vill lägga till eller ange en e-postadress och välj **Lägg till vänner** → **Ja**.
   När din vän accepterar din inbjudan, kan ni dela platser.
4. Tryck på [ ] → **Se karta**.
   Dina vänners plats markeras med deras foton på kartan.

Places

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I menyläge: Välj **Places** .
2. Välj kategori.
   Enheten söker efter platser omkring din nuvarande plats som hör till kategorin.
3. Välj ett namn på en plats för att visa information om den.
4. Välj , för att visa platsen på kartan.
   Välj för att visa vägen till platsen.

Navigation

Lär dig använda GPS-systemet för att hitta och visa destinationen med röstanvisningar.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I menyläge: Välj **Navigation**.
2. Ange destination genom att använda en av följande metoder:
   - **Säg destinationen**: Säg din destination, till exempel "Navigera till *destination*."
   - **Skriv destination**: Ange destination med den virtuella knappsatsen.
   - **Kontakter**: Välj destination från dina kontaktadresser.
   - **Stjärnmärkta platser**: Välj destination från listan med stjärnförsedda platser.
3. Välj **Installera** för att använda röstguidad navigering.
4. Tryck på [ ] → **Exit Navigation** för att avsluta navigeringen.

Sök på Google

Du kan söka efter program i enheten och speciella data på Internet.

1. I menyläge: Välj **Sök på Google**.
2. Skriv en bokstav eller ett ord som ingår i de data du söker efter.
3. Välj namn på objektet du vill öppna.

Kommunikation

Google Mail

Du kan hämta nya e-postmeddelanden från Google Mail™ till din inkorg. När du går till det här programmet, visas inkorgsskärmen. Antalet olästa meddelanden visas på namnlisten och olästa meddelanden visas i fetstil. Om du har märkt ett meddelande med en etikett visas den i en färgad rektangel på meddelandet.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Google Mail-menyn kan ha andra beteckningar beroende på din operatör.

› Skicka ett e-postmeddelande

1. I menyläge: Välj **Google Mail**.
2. Tryck på [▤] → **Skriv**.
3. Ange ett namn eller en adress i mottagarfältet.
4. Skriv en rubrik och ett meddelande.
5. Om du vill bifoga en bildfil trycker du på [▤] → **Bifoga** → en fil.
6. Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.

› Visa ett e-postmeddelande

1. I menyläge: Välj **Google Mail**.
2. Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Svara på meddelandet: Välj ↩.
- Svara på meddelandet inklusive alla mottagare: Välj ◀ → **Svara alla**.
- Vidarebefordra meddelandet till andra: Välj ◀ → **Vidarebefordra**.
- Visa en bilaga genom att välja **Förhandsgranskning**. Spara på enheten: Välj **Hämta**.
- För att märka meddelandet med en stjärna, välj ☆.
- Arkivera meddelandet: Välj **Arkivera**.
- Radera ett meddelande: Välj **Ta bort**.
- Välj ‹ eller › för att flytta till föregående eller nästa meddelande.

› Organisera e-post efter etiketter

Du kan organisera dina e-postmeddelanden genom att sätta etiketter på dem eller märka viktiga meddelanden med stjärnor. Du kan sortera meddelanden efter etikettsfilter.

Sätta en etikett på ett meddelande

1. Håll ett meddelande nedtryckt på inkorgsskärmen.
2. Välj **Ändra etiketter**.
3. Välj en etikett och välj **OK**.

Lägga till en stjärna för ett meddelande

1. Håll ett meddelande nedtryckt på inkorgsskärmen.
2. Välj **Lägg till stjärna**. Stjärnikonen bredvid meddelandet aktiveras.

Filtrera meddelanden

1. Tryck på [▤] → **Oppna etiketter** på inkorgsskärmen.
2. Välj etiketten för de meddelanden som du vill se.

E-post

Lär dig att skicka och visa e-postmeddelanden via ditt personliga e-postkonto eller företagets e-postkonto.

Skapa ett e-postkonto

1. I menyläge: Välj **E-post** .
2. Ange e-postadress och lösenord.
3. Välj **Nästa** (för allmänna e-postkonton) eller **Manuell inst.** (för andra e-postkonton för företag).
4. Följ anvisningarna på skärmen.
5. Lägg till fler e-postkonton genom att trycka på [ ] → **Kontohanterare** → **Lägg till konto** och upprepa steg 2-4 ovan.

När du är klar med inställningen för e-postkontot, laddas e-postmeddelandena ner till enheten. Om du har skapat mer än två konton, kan du växla mellan e-postkonton; Välj en domänlogo i skärmens övre vänstra hörn och välj sedan ett som du vill hämta meddelanden från.

Skicka ett e-postmeddelande

1. I menyläge: Välj **E-post** → ett e-postkonto.
2. Välj .
3. Lägg till mottagare till ditt meddelande.
   - Ange e-postadresser manuellt, och separera dem med semikolon eller komma.
   - Välj e-postadresser från listan genom att välja .
4. Välj Cc/Bcc för att lägga till fler mottagare.
5. Välj rubrikfältet och skriv en rubrik.
6. Välj textinmatningsfältet och skriv e-posttexten.
7. Välj **Bifoga** och bifoga en fil.
   Du kan bifoga mediafiler, kontakter eller platsinformation.
8. Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

Om du inte är uppkopplad mot nätet, eller utanför din operatörs täckningsområde, sparas meddelandet i Utkorg tills du återigen är uppkopplad eller inom täckningsområdet.

Visa ett e-postmeddelande

När du öppnar ett e-postkonto kan du visa tidigare mottagna meddelanden offline eller ansluta till e-postservern för att visa nya meddelanden. E-postmeddelanden som du har hämtat kan visas offline.

1. I menyläge: Välj **E-post** → ett e-postkonto.
2. Välj för att uppdatera meddelandelistan.
3. Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Välj eller för att flytta till föregående eller nästa meddelande.
- Flytta meddelandet till en annan mapp: Välj .
- Välj för att radera meddelandet.
- Svara på meddelandet: Tryck på → **Svara**.
- Vidarebefordra meddelandet till andra: Välj → **Vidarebefodra**.
- Skapa ett nytt meddelande: Välj .

- Visa en bilaga genom att trycka på området för bilagor. Spara på enheten: Välj [ ].
- Skriva ut meddelandet via en ansluten skrivare: Tryck på [ ] → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med Samsung-skrivare.

Samtal

Så här chattar du med vänner och familj via Google Talk™.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Lägga till kompisar i kompislistan

1. I menyläge: Välj **Talk**.
   Kompislistan visar alla Google Talk-kontakter på en gång.
2. Tryck på [ ] → **Lägg till kompis**.
3. Skriv en e-postadress för kompisen och välj **Skicka inbjudan**.

När kompisen accepterar inbjudan, läggs han/hon till din kompislista.

› Börja chatta

1. I menyläge: Välj **Talk**.
2. Välj en kompis i kompislistan. Chattskärmen öppnas.
3. Skriv ditt meddelande och välj **Skicka**.
   Infoga känsloikoner genom att trycka på[ ] → **Mer** → **Infoga känsloikon**.
4. Växla mellan aktiva chattar genom att trycka på [ ] → **Byt chatt**.
5. Avsluta chatten genom att trycka på [ ] → **Avsluta chatt**.

Meddelandefunktion

Lär dig skapa och skicka textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) och visa och hantera meddelanden du har skickat eller tagit emot.

Du kan bli debiterad för att skicka och ta emot meddelanden när du befinner dig utanför din operatörs täckningsområde. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

› Skicka ett textmeddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelandehanteri**.
2. Välj [ ].
3. Lägg till mottagare till ditt meddelande.
   - Ange telefonnummer manuellt, och separera dem med semikolon eller komma.
   - Välj telefonnummer från listan genom att välja [ ].
4. Välj **Ange meddelandet här** och skriv ditt meddelande.
   Infoga känsloikon genom att trycka på [ ] → **Infoga smiley**.
   Infoga en text från en kontakt, kalender eller memo: Tryck på [ ] → **Importera text**.
5. Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

› Skicka ett MMS

1. I menyläge: Välj **Meddelandehanteri**.
2. Välj [ ].
3. Lägg till mottagare till ditt meddelande.
   - Ange telefonnummer eller e-postadresser manuellt, och separera dem med semikolon eller komma.

- Välj e-postadresser från listan genom att välja .

När du anger en e-postadress, kommer enheten att omvandla meddelandet till ett bildmeddelande.

4 Välj **Ange meddelandet här** och skriv ditt meddelande.
Infoga känsloikon genom att trycka på [ ] → **Infoga smiley**.
Infoga en text från en kontakt, kalender eller memo: Tryck på [ ] → **Importera text**.

5 Välj och lägg till ett objekt.
Du kan välja en fil i fillistan eller skapa ett nytt foto eller videoklipp.

6 Tryck på [ ] → **Lägg till rubrik** och lägg till ett ämne för meddelandet.

7 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

Visa ett text- eller bildmeddelande

1 I menyläge: Välj **Meddelandehanteri**.
Meddelandena är indelade efter kontakt som en meddelandelista (tråd).

2 Välj en kontakt.

3 Välj ett textmeddelande eller bildmeddelande från meddelandetråden.

Lyssna på röstmeddelanden

Om du har angett att missade samtal ska vidarekopplas till röstbrevlådan kan de som ringer dig lämna röstmeddelanden när du inte svarar på inkommande samtal. Gå till röstbrevlådan och lyssna på röstmeddelanden så här:

1 I menyläge: Välj **Telefon** → **Telefon** och håll 1 nedtryckt.

2 Följ anvisningarna från röstbrevlådan.

Du måste spara numret till röstbrevlådan innan du använder tjänsten. Du får numret från din operatör.

Samtal

Lär dig använda samtalsfunktioner, för att ringa och besvara samtal med alternativ som är tillgängliga under samtal, samt anpassa och använda samtalsrelaterade funktioner.

- Högtalarfunktionen aktiveras automatiskt när ett samtal kopplas upp. Håll inte enheten nära örat när högtalarfunktionen används, för att inte skada hörseln.
- Du kan ringa upp eller besvara samtal med det medföljande headsetet eller ett alternativt Bluetooth headset.

Använd endast minsta volym som behövs för att höra samtalet, när du använder ett headset för att inte skada hörseln. Höga ljud hela tiden kan ge hörselskador.

Ringa och besvara ett samtal

Du kan använda knapparna eller pekskärmen när du ringer, tar emot, avslutar eller avvisar samtal.

Ringa upp

1 I menyläge: Välj **Telefon** → **Telefon**, och ange riktnummer och telefonnummer.

2 Välj **Samtal** för att ringa ett röstsamtal.
För ett videosamtal: Välj **Vid.samt**.

3 Anslut det medföljande headsetet eller ett alternativt Bluetooth headset (om det behövs).

4 Avsluta samtalet genom att välj **Avsluta samtal**.

- Du kan spara nummer du ringer ofta i telefonboken. ► sid. 42
- Du kan snabbt gå till samtalslistan och ringa nummer du ringt nyligen genom att välj **Telefon** → **Loggar**.

Besvara ett samtal

1 När ett samtal kommer in, dra åt höger tills punkten nås.

När enheten ringer, tryck på volymknappen för att tysta ringsignalen.

2 Avsluta samtalet genom att välj **Avsluta samtal**.

Avvisa ett samtal

När ett samtal kommer in, dra åt vänster tills punkten nås. Uppringaren hör en upptagetton.

Välj **Avvisa med medd.** för att skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal.

Ange först ett textmeddelande som ska skickas till uppringare. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Samtalsinställningar** → **Avvisa med meddelande**. Välj sedan [ ] → **Skapa ny** och skapa ett textmeddelande.

Ringa utlandssamtal

1 I menyläge: Välj **Telefon** → **Telefon**, och håll 0 + nedtryckt för att infoga +-tecknet.

2 Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på **Samtal** eller **Vid.samt** för att ringa upp numret.

› Använda alternativ under ett röstsamtal

Du kan använda följande alternativ medan ett röstsamtal pågår:

- Ställ in röstvolymen genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt.
- Parkera ett samtal genom att välja **Parkera**. Hämta ett parkerat samtal genom att välja **Återta**.
- Ring ett andra samtal genom att välja **Lägg till samtal** och sedan slå det nya numret.
- För att svara på ett andra samtal, dra åt höger tills punkten nås, när en signal för samtal väntar hörs. Enheten frågar om du ska avsluta eller parkera det första samtalet. Du måste abonnera på samtal väntar-tjänsten för att använda den här funktionen.
- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att välja .
- Lyssna och prata med motparten via Bluetooth headset genom att välja .
- För att öppna telefonboken: Tryck på [ ] → **Kontakter**.
- För att lägga till ett memo: Tryck på [ ] → **Memo**.
- Skicka ett e-postmeddelande: Tryck på [ ] → **E-post** eller **Gmail**.
- Växla mellan de två samtalen genom att välja **Växla**.
- För att upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal) ring eller besvara ett andra samtal och välj **Sammanfoga** när du är ansluten till den andra deltagaren. Du måste abonnera på gruppsamtalstjänsten för att använda den här funktionen.
- Anslut den aktuella parten till den parkerade parten genom att tryck på [ ] → **Överför**. Du kommer att kopplas bort från samtalet.

› Använda alternativ under ett videosamtal

Du kan använda följande alternativ medan ett videosamtal pågår:

- Spela in ett videosamtal: Välj .
- Ta en bild av skärmen: Välj .
- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att välja .
- Lyssna och prata med motparten via Bluetooth headset genom att välja .
- Växla mellan främre och bakre kameraobjektivet genom att välja **Byt kamera**.
- Dölj din bild för motparten genom att välja **Dölj mig**.
- För att öppna uppringningsskärmen: Välj **Knappsats**.
- Välj en annan bild som ska visas för motparten genom att tryck på [ ] → **Utgående bild**.

- Anpassa inställningarna för videosamtal genom att tryck på [ ] → **Inställningar**.
- För att justera ljusstyrkan på skärmen: Tryck på [ ] → **Ljusstyrka**.
- Zooma in eller ut ur bilden via det bakre kameraobjektivet genom att trycka på [ ] → **Zoom**.
- Skapa en suddig effekt i din bild: Tryck på [ ] → **Oskärpeeffekt**.

Visa och ringa upp missade samtal

Enheten visar missade samtal. Öppna genvägspanelen och välj meddelandet om missade samtal, för att ringa upp numret för ett missat samtal.

Använda extrafunktioner

Du kan använda flera andra samtalsfunktioner, till exempel automatisk avvisning, FDN-läge (Fixed Dialling Number, förprogrammerade nummer) eller vidarekoppling.

Ställa in automatisk avvisning

Med automatisk avvisning kan du avvisa samtal från vissa nummer automatiskt. Aktivera automatisk avvisning och skapa en spärrlista så här:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Samtalsinställningar** → **Automatisk blockering**.
2. Välj **Aktivera automatisk avvisning** för att aktivera automatisk avvisning.
3. Välj **Lista för automatisk blockering**.
4. Tryck på [ ] → **Skapa ny**.
5. Ange ett nummer som ska avvisas och välj **Spara**.
6. Upprepa steg 4-5 om du vill lägga till fler nummer.

Använda FDN-läge (förprogrammerade nummer)

I FDN-läge, begränsar enheten utgående samtal, utom de nummer som lagrats i FDN-listan. Aktivera FDN-läge så här:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Samtalsinställningar** → **Förprogrammerade nummer** → **Aktivera FDN**.
2. Ange den PIN2-kod som medföljde SIM- eller USIM-kortet och välj **OK**.
3. Välj **FDN-lista** och lägg till kontakter som ska användas i FDN-läge.

Ställa in vidarekoppling av samtal

Med nätverksfunktionen vidarekoppling kan inkommande samtal skickas till ett annat nummer som du har angett. Du kan använda funktionen separat för olika tillfällen när du inte kan ta emot samtal, till exempel under ett pågående samtal eller när du befinner dig utanför ditt täckningsområde.

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Samtalsinställningar** → **Vidarebefordran av samtal**.

   För ett videosamtal: Välj **Inställningar** → **Samtalsinställningar** → **Videosamtal** → **Vidarekoppling av videosamtal**.
2. Välj en inställning.
3. Ange ett nummer som samtal ska vidarebefordras till och välj **Aktivera**.

   Inställningen skickas till nätverket.

Ställa in samtal väntar

Med nätverksfunktionen samtal väntar hörs en signal vid inkommande samtal när ett tidigare samtal redan pågår. Funktionen kan bara användas vid röstsamtal.

I menyläge: Välj **Inställningar** → **Samtalsinställningar** → **Extra inställningar** → **Samtal väntar**. Inställningen skickas till nätverket.

Visa samtalsloggar

Du kan visa loggar över dina samtal och meddelanden som filtrerats efter typ.

1. I menyläge: Välj **Telefon** → **Loggar**.
2. Tryck på [ ] → **Vy** → ett alternativ för att sortera samtalsloggarna.
3. Välj en logg som du vill visa information om.

Från informationsvyn kan du slå numret, skicka ett meddelande till numret eller lägga till numret i telefonboken.

Underhållning

Musik

Lär dig lyssna på din favoritmusik när du är i farten med musikspelaren.

› Lägga till musikfiler i enheten

Börja med att överföra filer till enheten eller minneskortet så här:

- Hämta via trådlöst Internet. ▶ sid. 21
- Hämta från en dator med Samsung Kies (tillval). ▶ sid. 45
- Ta emot via Bluetooth. ▶ sid. 48
- Kopiera till minneskortet. ▶ sid. 45
- Synkronisera med Windows Media Player 11. ▶ sid 45

› Spela musik

När du har fört över musikfilerna till enheten eller minneskortet gör du så här:

1. I menyläge: Välj **Musik**.
2. Välj musikkategori.
3. Välj en musikfil.

4. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

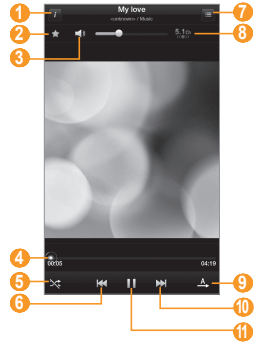

Nummer	Funktion
1	Visa filuppgifter.
2	Ange filen som din favoritlåt.
3	Ställa in volymen.
4	Gå till ett visst ställe i filen genom att dra i eller trycka på stapeln.
5	Aktivera läget blanda.

Nummer	Funktion
6	Hoppa bakåt; Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt).
7	Öppna musiklistan.
8	Aktivera 5.1 kanal surround sound system.
9	Ändra upprepningsläge (av, upprepa en fil eller upprepa alla filer).
10	Hoppa framåt; Sök framåt i en fil (håll nedtryckt).
11	Pausa uppspelningen: Välj ▶ för att återuppta uppspelningen.

› Skapa en spellista

1. I menyläge: Välj **Musik** → **Spellistor**.
2. Tryck på [ ] → **Ny spellista**.
3. Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **Klar**.
4. Välj **Lägg till musik**.
5. Välj de filer du vill ha med och välj **Lägg till**.

När du spelar upp kan du lägga till filer till en spellista genom att trycka på [ ] → **Lägg till spellista**.

› Ändra musikspelarens inställningar

1. I menyläge: Välj **Musik**.
2. Tryck på [ ] → **Inställningar**.
3. Justera följande inställningar för att anpassa musikspelaren:

Alternativ	Funktion
Equalizer	Välj en standardequalizer.
Effekt	Välj ljudeffekt.
Musikmeny	Välj musikkategorier som ska visas på skärmen för musikbiblioteket.

Music Hub

Du kan öppna musiklagret online, och söka efter och köpa dina favoritlåtar. Gå till www.7digital.com för mer information.

1. I menyläge: Välj **Music Hub**.
2. Om du startar det här programmet för första gången, var vänlig läs friskrivningsinformationen och välj **OK**.
3. Sök efter låtar och förhandsgranska eller köp dina favoritlåtar.

Kamera

Lär dig ta foton, spela in videoklipp och visa dem. Du kan ta foton med upplösningar upp till 2048 x 1536 pixel (3,2 megapixel) och videoklipp med upplösningar upp till 720 x 480 pixel.

- Kameragränssnittet visas bara i liggande orientering.
- Kameran slås av automatiskt om du inte använder den under en viss period.
- Minneskapaciteten kan variera beroende på motivet och fotograferingsförhållandena.

Ta ett foto

1 I menyläge: Välj **Kamera** för att starta kameran.

2 Vrid enheten moturs till liggande vy.

3 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.

Nummer	Funktion
1	Kontrollera kamerans status och inställningar. • : Upplösning • 17115: Antal foton du kan ta (beroende på tillgängligt minne) • : Standardplats för lagring
2	Ändra fotograferingsläge.
3	Ändra motivläge.
4	Ändra inställning för fotolampan. Du kan sätta på och stänga av fotolampan manuellt eller ange att den ska användas automatiskt när det behövs.
5	Ställ in exponeringsvärdet.
6	Ändra kamerainställningarna.
7	Växla till videokamera.
8	Ta ett foto.
9	Öppna bildvisaren för att visa foton du tagit.

4 Välj när du vill ta fotot.
Fotot sparas automatiskt.

När du har tagit fotona kan du se dem genom att välja bildvisarikonen.

- För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger.
- Välj eller för att zooma in eller ut. Du kan också zooma in eller ut genom att lägga två fingrar på skärmen och sedan föra isär dem (flytta fingrarna närmare varandra om du vill zooma ut) eller dubbeltryck på skärmen.
- Välj **Dela** för att skicka ett foto till andra.
- Välj **Använd som** för att ange fotot som bakgrundsbild eller ID-bild för en kontakt.
- Radera ett foto genom att välja **Radera**.

Ta ett foto med förinställda alternativ för olika motiv

Det finns förinställda inställningar för olika motiv i kameran. Du kan välja rätt läge enligt fotograferingsförhållanden och motiv. När du tar foton på natten kan du till exempel välja nattläge där längre exponeringstid används.

1 I menyläge: Välj **Kamera** för att starta kameran.

2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
3 Välj SCN → ett motiv.
4 Gör nödvändiga inställningar.
5 Välj när du vill ta fotot.

› Ta en bildserie

Du kan enkelt ta en serie foton av rörliga motiv. Det är praktiskt när man fotograferar barn som leker, eller ett sportevenemang.

1 I menyläge: Välj **Kamera** för att starta kameran.
2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
3 Välj → **Serie**.
4 Gör nödvändiga inställningar.
5 Tryck och håll nedtryckt.
Kameran fortsätter att ta foton tills du släpper upp avtryckningsknappen.

› Ta en panoramabild

Du kan ta breda panoramabilder med fotograferingsläget panorama. Det är ett praktiskt läge för att fotografera landskap.

1 I menyläge: Välj **Kamera** för att starta kameran.
2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
3 Välj → **Panorama**.
4 Gör nödvändiga inställningar.
5 Välj för att ta första fotot.
6 Rör enheten långsamt i den riktning du valde och anpassa den gröna ramen efter sökaren.
När den gröna ramen och sökaren passar ihop tar kameran automatiskt nästa bild.
7 Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 6.

› Ta ett foto i läget för leendeavkänning

Kameran kan känna igen personers ansikten och hjälpa dig att fotografera dem när de ler.

1 I menyläge: Välj **Kamera** för att starta kameran.
2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
3 Välj → **Leendeavkänning**.
4 Gör nödvändiga inställningar.
5 Rikta kameraobjektivet mot motivet.
6 Välj .
Enheten känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.

› Ta ett foto i läget för självporträtt

Du kan lätt fotografera dig själv med det främre kameraobjektivet.

1 I menyläge: Välj **Kamera** för att starta kameran.
2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
3 Välj → **Självporträtt**.
4 Gör nödvändiga inställningar.
5 Välj när du vill ta fotot.

Anpassa kamerans inställningar

Innan du tar ett foto väljer du → **Bild** för att välja bland följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Upplösning	Ändra upplösning.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Effekter	Använd en specialeffekt.
ISO	Ställ in känsligheten för kamerans bildsensor.
Bildkvalitet	Ställ in kvaliteten på dina foton.

Innan du tar ett foto väljer du → **Inställning** för att välja bland följande inställningar:

Inställning	Funktion
Granska	Ange att den tagna bilden ska visas på kameran.
GPS	Ange att platsinformation ska visas för dina foton. För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
Slutarljud	Ange att ett ljud ska höras när du tar ett foto.
Lagring	Ange en minnesplats där foton ska lagras.
Nollställ	Grundinställning.

Spela in en video

1. I menyläge: Välj **Kamera** för att starta kameran.
2. Vrid enheten moturs till liggande vy.
3. Dra ner för att växla till videokameran.
4. Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.

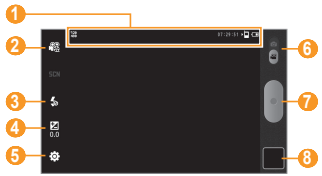

Nummer	Funktion
1	Kontrollera videokamerans status och inställningar. • 720 : Upplösning • 07:29:51 : Hur länge ett videoklipp kan spelas in (beroende på tillgängligt minne) • : Standardplats för lagring
2	Byt inspelningsläge (för att bifoga till ett bildmeddelande eller spara normalt).
3	Ändra inställning för blixten.
4	Ställ in exponeringsvärdet.

Nummer	Funktion
5	Ändra inställningar för videokameran.
6	Växla till kameran.
7	Spela in ett videoklipp.
8	Öppna bildvisaren för att visa videoklipp du spelat in.

5 Välj ● för att starta inspelningen.

6 Välj ■ när du vill avsluta inspelningen.

Videoklippet sparas automatiskt.

Det går eventuellt inte att spela in videoklipp korrekt på minneskort med låg överföringshastighet.

Välj bildvisarikonen efter att ett videoklipp spelats in, för att visa de inspelade videoklippen.

- För att visa fler videoklipp, bläddra åt vänster eller höger.
- Välj **Spela** för att spela upp en video.
- Välj **Dela** för att skicka en video till andra.
- Radera en video: Välj **Radera**.

› Anpassa inställningarna för videokameran

Innan du spelar in en video trycker du på ⚙ → **Videoklipp** för att välja följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Effekter	Använd en specialeffekt.
Videokvalitet	Ställ in kvaliteten på dina videoklipp.

Innan du spelar in en video väljer du ⚙ → **Inställning** för att välja bland följande inställningar:

Inställning	Funktion
Ljudinspelning	Ange om ljud ska spelas in.
Granska	Ange att det inspelade videoklippet ska visas på kameran.
Slutarljud	Ange att avtryckaren ger ett ljud när du spelar in ett videoklipp.
Lagring	Ange en minnesplats där videoklipp ska lagras.
Nollställ	Grundinställning för videokamera.

Videoklipp

Lär dig spela upp olika slags videoklipp med videospelaren.

1 I menyläge: Välj **Videoklipp**.

2 Välj en kategori högst upp på skärmen.

3 Välj ett videoklipp som du vill spela upp.

4 Vrid enheten moturs till liggande vy.

5 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

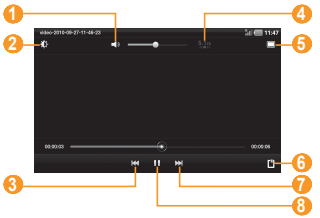

Nummer	Funktion
1	Ställ in volymen.
2	Justera ljusstyrkan på displayen.
3	Gå till föregående fil.
4	Aktivera 5.1 kanal surround sound system.
5	Ändra videoskärmens bildförhållande.
6	Lägg till bokmärken vid den punkt du vill.
7	Gå till nästa fil.
8	Pausa uppspelningen: Välj ▶ för att återuppta uppspelningen.

Galleri

Lär dig visa foton och spela upp videoklipp som sparats i enhetens minne och på minneskort.

› Titta på ett foto

1 I menyläge: Välj **Galleri**.
2 Välj mapp.
3 För att ändra visningsläge: Välj ▦ eller ▭ högst upp till höger på skärmen.
4 Välj ett foto (utan ikon) som du vill visa.

Du kan skriva ut foton via en ansluten skrivare genom att trycka på [▤] → **Mer** → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med Samsung-skrivare. Filformat som skrivs ut kan variera beroende på skrivare.

› Spela upp ett videoklipp

1 I menyläge: Välj **Galleri**.
2 Välj mapp.
3 För att ändra visningsläge: Välj ▦ eller ▭ högst upp till höger på skärmen.
4 Välj ett videoklipp (med ▶ ikonen) som du vill spela upp.
5 Vrid enheten moturs till liggande vy.
6 Under uppspelningen kan du använda de virtuella knapparna. ► sid. 40

Personlig information

Kontakter

Lär dig skapa och sköta en lista över personliga kontakter och affärskontakter. Du kan spara namn, telefonnummer, e-postadresser, födelsedagar med mera för dina kontakter.

› Skapa en kontakt

1. I menyläge: Välj **Kontakter**.
2. Välj [+].
3. Välj en minnesplats.
   Välj det konto där du vill lägga till kontakten om du har mer än ett konto.
4. Ange information om kontakten.
5. Välj **Klar** för att lägga till kontakten i minnet.

Du kan även skapa en kontakt från uppringningsskärmen.

1. I menyläge: Välj **Telefon** → **Telefon**.
2. Skriv ett telefonnummer och välj [+].
3. Välj [+].
4. Välj en minnesplats.
   Välj det konto där du vill lägga till kontakten om du har mer än ett konto.
5. Ange information om kontakten.
6. Välj **Klar** för att lägga till kontakten i minnet.

› Söka efter en kontakt

1. I menyläge: Välj **Kontakter**.
2. Välj sökfält och ange de första bokstäverna i namnet du söker.
3. Välj kontaktens namn i kontaktlistan.

När du hittar en kontakt kan du välja följande alternativ:

- Ringa kontakten: Välj ett telefonnummer och välj **Samtal** eller **Videosamt.**
- Skicka ett meddelande: Välj ett telefonnummer och välj **Meddelande**.
- Välj en e-postadress för att skicka ett e-postmeddelande.
- För att redigera kontaktinformation: Välj **Redigera**.
- Radera en kontakt: Välj **Radera**.

› Skapa ett visitkort

1. I menyläge: Välj **Kontakter**.
2. Tryck på [▭] → **Mer** → **Min profil**.
3. Ange dina personuppgifter.
4. Välj **Klar**.

› Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa kontaktgrupper kan du hantera flera kontakter och skicka meddelanden och e-post till hela gruppen. Börja med att skapa en grupp så här:

1. I menyläge: Välj **Kontakter** → **Grupper**.
2. Välj [+].
3. Ange ett namn och välj en ringsignal för gruppen.
4. Välj **Klar**.

Lägga till eller redigera medlemmar: Tryck på [▭] → **Redigera grupp**.

Kopiera eller flytta kontakter

Gör så här om du vill flytta kontakter från SIM- eller USIM-kortet till din enhet:

1. I menyläge: Välj **Kontakter**.
2. Tryck på [▭] → **Import/Export** → **Import från SIM-kort**.
3. Välj en minnesplats.
   Välj ett konto där du vill lägga till kontot, om du har mer än ett konto.
4. Tryck på [▭] → **Kopiera till telefonen** eller **Flytta till telefon**.
5. Välj kontakter som du vill kopiera eller flytta och välj **Klar**.

Gör så här om du vill flytta kontakter från din enhet till SIM- eller USIM-kortet:

1. I menyläge: Välj **Kontakter**.
2. Tryck på [▭] → **Import/Export** → **Exportera till SIM-kort**.
3. Välj kontakter att kopiera eller flytta och välj **Kopiera** eller **Flytta** → **Ja**.

Importera eller exportera kontakter

Gör så här om du vill importera kontaktfiler (i vcf-format) från ett minneskort till din enhet:

1. I menyläge: Välj **Kontakter**.
2. Tryck på [▭] → **Import/Export** → **Import från SD-kort**.
3. Välj en minnesplats.
   Välj ett konto där du vill lägga till kontot, om du har mer än ett konto.
4. Välj ett alternativ för att importera en enstaka kontaktfil, flera kontaktfiler eller alla kontaktfiler, och välj **OK**.
5. Välj kontaktfiler som du vill importera och välj **OK**.

Gör så här för att exportera kontakter från enheten till ett minneskort:

1. I menyläge: Välj **Kontakter**.
2. Tryck på [▭] → **Import/Export** → **Export till SD-kort**.
3. Välj **OK** för att bekräfta.

Kalender

Lär dig skapa och hantera händelser per dag, vecka eller månad, och ställa in alarm som kan påminna dig om viktiga händelser.

Ändra kalendervyn

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Välj ett visningsläge på den översta raden i kalendern.
   - **Dag**: Timblock för en hel dag
   - **Vecka**: En lista över avtalade möten för alla veckodagarna
   - **Månad**: Dagliga block för den aktuella månaden
   - **Lista**: En lista över alla avtalade möten

Skapa en händelse

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Välj .
3. Ange nödvändig information om händelsen.
4. Välj **Klar**.

› Visa händelser

Visa dagens schema:

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Välj **Idag**.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

Visa händelser för ett visst datum så här:

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Välj datum i kalendern.

   Du kan gå till en viss dag genom att ange datumet manuellt och trycka på [▭] → **Gå till**, ange datum genom att välja **+** eller **-**, och välj **Ställ in**.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

Du kan skicka händelsen till andra personer genom att välja **Skicka via** → ett alternativ.

› Stänga av ett alarm för en händelse

När du har ställt in ett alarm för en kalenderhändelse hörs en signal vid det angivna klockslaget. Om du vill upprepa eller ignorera påminnelsen väljer du **Snooza alla** eller **Stäng alla**.

Memo

Lär dig registrera och spara viktig information, och visa den senare.

› Skapa ett memo

1. I menyläge: Välj **Memo**.
2. Välj [+].
3. Skriv memotexten.
4. Välj **Klar**.

› Visa memon

1. I menyläge: Välj **Memo**.
2. Välj ett memo som du vill se information om.

- Du kan skicka memot till andra personer genom att tryck på [▭] → **Skicka via** → ett alternativ.
- Skriva ut memot via en ansluten skrivare: Tryck på [▭] → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med Samsung-skrivare.

Anslutningar

Datoranslutningar

Lär dig ansluta enheten till en dator med den medföljande datakabeln i olika USB-anslutningslägen. Genom att ansluta enheten till en dator, kan du synkronisera filer med Windows Media Player, överföra data till och från enheten direkt, och använda Samsung Kies-programmet.

› Ansluta till Samsung Kies

Kontrollera att Samsung Kies har installerats på datorn. Du kan hämta programmet från Samsungs webbplats (www.samsungmobile.com).

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **USB-inställningar** → **Samsung Kies**.
2. Tryck på [⌂] när du vill återgå till viloläge.
3. Ansluta multifunktionsuttaget på enheten till en dator, med hjälp av datakabeln.
4. Kör Samsung Kies och använd trådlösa anslutningar eller kopiera data och filer.

   Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

› Synkronisera med Windows Media Player

Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **USB-inställningar** → **Mediaspelare**.
2. Tryck på [⌂] när du vill återgå till viloläge.
3. Använd en datakabel och anslut den till enhetens multifunktionsuttag och en dator med Windows Media Player installerat.

   När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
4. Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfilerna.
5. Ändra eller ange enhetens namn i popup-fönstret (om det behövs).
6. Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
7. Starta synkroniseringen.

› Ansluta som masslagringsenhet

Du kan ansluta enheten till en dator som flyttbar disk och öppna filkatalogen. Om du sätter i ett minneskort i enheten kan du även öppna filkatalogen på minneskortet genom att använda enheten som minneskortsläsare.

Filkatalogen på minneskortet visar sig som en flyttbar disk, skild från det interna minnet.

1. Sätt i ett minneskort i enheten om du vill överföra filer till eller från ett minneskort.
2. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **USB-inställningar** → **Masslagring**.
3. Tryck på [⌂] när du vill återgå till viloläge.
4. Ansluta multifunktionsuttaget på enheten till en dator, med hjälp av datakabeln.
5. När anslutningen är klar, väljer du **Montera**.
6. Öppna mappen och visa filerna.
7. Kopiera filer från datorn till minneskortet.

8 När du är klar trycker du på **Stäng av**.

Koppla bort enheten från datorn genom att klicka på USB-enhetsikonen i aktivitetsfältet i Windows och klicka på alternativet för att säkert ta bort masslagringsenheten. Koppla sedan bort datakabeln från datorn. Annars kan du förlora data som finns på minneskortet eller skada minneskortet.

Wi-Fi

Lär dig använda enhetens trådlösa nätverksfunktioner för att aktivera och ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) som är kompatibelt med standarderna IEEE 802.11 a/b/g/n.

Du kan ansluta till Internet eller andra nätverksenheter där det finns en tillgänglig åtkomstpunkt eller trådlös hotspot.

Enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd för alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan restriktioner inomhus, men inte utomhus i Frankrike.

› Aktivera WLAN-funktionen

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar**.
2 Välj **Wi-Fi** för att aktivera WLAN-funktionen.

Ett aktivt trådlöst nätverk som aktiverats i bakgrunden tar på batteriet. Aktivera bara WLAN-funktionen när det behövs, för att spara på batteriet.

› Söka efter och ansluta till ett WLAN

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar**. Enheten söker automatiskt efter tillgängliga WLAN.
2 Välj ett nätverk under **Wi-Fi-nätverk**.
3 Ange ett lösenord för nätverket (om det behövs).
4 Välj **Anslut**.

› Lägga till ett WLAN manuellt

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar** → **Lägg till Wi-Fi-nätverk**.
2 Ange SSID för nätverket och välj säkerhetstyp.
3 Ställ in säkerhetsinställningarna beroende på den valda säkerhetstypen.
4 Välj **Spara**.

› Ansluta till ett WLAN med WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Du kan ansluta till ett säkert nätverk genom att använda en WPS-knapp eller WPS PIN. Ansluta till ett WLAN med en WPS-knapp:

1 I menyäge: Välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar** → **WPS-knappsanslutning**.
2 Tryck på en WPS-knapp på åtkomstpunkten inom två minuter.

Ansluta till ett WLAN med en WPS PIN:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar**.
2. Välj ett nätverk enligt WPS-ikonen och välj **WPS PIN**.
3. Skriv PIN-koden vid åtkomstpunkten och tryck på startknappen.

Mobil åtkomstpunkt

Du kan ställa in enheten som en trådlös åtkomstpunkt för datorer och dela enhetens mobila nätverksanslutning genom WLAN-funktionen.

› Aktivera funktionen mobil åtkomstpunkt

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Mobil åtkomstpunkt**.
2. Välj **Mobil åtkomstpunkt** för att aktivera funktionen mobil åtkomstpunkt.
3. Välj **Mobila AP-inställningar** för att anpassa den mobila åtkomstpunkten:

Alternativ	Funktion
Nätverks-SSID	Visa och redigera det enhetsnamn som visas för externa enheter.
Säkerhet	Visa och redigera nätverksnyckeln för att förhindra obehörig åtkomst till nätverket.
Dölj min enhet	Blockera andra enheter så att de inte kan hitta din enhet.

4. När du är klar väljer du **Spara**.
5. Lokalisera din enhets namn, från en annan enhet, i den tillgängliga anslutningslistan och anslut till nätverket.

USB-Internetdelning

Du kan ställa in enheten som ett trådlöst modem för datorer och dela enhetens mobila nätverksanslutning via USB.

1. Ansluta multifunktionsuttaget på enheten till en dator, med hjälp av datakabeln.
2. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Internetdelning**.
3. Välj **USB-internetdelning** för att aktivera USB-Internetdelningsfunktionen.
   Enheten kommer att dela den mobila nätverksanslutningen på datorn.
   Avsluta delningen av nätverksanslutningen genom att bocka av kryssrutan vid **USB-internetdelning**.

Delningsmetoden för nätverksanslutningen kan variera beroende på datorns operativsystem.

Bluetooth

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik på kort avstånd som används för att utbyta information på upp till ungefär 10 meters avstånd utan att någon fysisk anslutning krävs.

Du behöver inte rikta in enheterna för att kunna skicka information med Bluetooth. Om enheterna befinner sig inom varandras räckvidd kan du utbyta information mellan dem även om de finns i olika rum.

- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot trådlöst via Bluetooth förloras, blockeras eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden reduceras.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med enheten.

› Aktivera Bluetooth

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar**.
2. Välj **Bluetooth** för att aktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen.

› Söka efter och sammankoppla dig med andra Bluetooth-enheter

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar** → **Sök enheter**.
2. Välj enhet.
3. Ange PIN-koden för Bluetooth-funktionen, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på **OK**. Du kan även välja **Acceptera** för att matcha PIN-koden mellan din enhet och den andra enheten.

   När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar. Om sammankopplingen fungerar söker enheten automatiskt efter tillgängliga tjänster.

Vissa enheter, särskilt headsets och handsfreesatser för bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, till exempel 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod måste du ange den.

› Skicka data trådlöst via Bluetooth

1. Välj en fil eller ett objekt, till exempel en kontakt, kalenderhändelse, memo, eller mediefil, från ett lämpligt program eller **Mina filer**.
2. Tryck på [▭] → **Skicka visitkort via**, **Dela**, eller **Skicka via** → **Bluetooth**.
3. Sök efter och sammankoppla med en Bluetooth-enhet.

› Ta emot data via Bluetooth

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar** → **Synlig**.

   Enheten är synlig för andra Bluetooth-enheter i 120 sekunder.
2. Vid uppmaning, ange PIN-koden för Bluetooth och välj **OK** (om det behövs).
3. Välj **Acceptera** för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).

   Data som tas emot sparas i bluetooth-mappen.

AllShare

Lär dig använda tjänsten DLNA (Digital Living Network Alliance) så att du kan dela mediefiler mellan DLNA-enheter hemma via ett WLAN.

Du måste först aktivera WLAN-funktionen och lägga till en WLAN-profil. ► sid. 46

› Anpassa DLNA-inställningar för att dela mediefiler

Om du vill att andra DLNA-enheter ska kunna komma åt mediefiler på enheten måste du aktivera mediedelning.

Vissa filer spelas inte upp på DLNA enheten beroende på enhet.

1. I menyläge: Välj **AllShare** .
2. Tryck på [▭] → **Inställningar**.

3 Anpassa DLNA-funktionen genom att ändra följande inställningar:

Alternativ	Funktion
Namn på mediaserver	Ange ett namn på enheten som medieserver.
Dela media	Aktivera videodelning, bilddelning eller musikdelning med andra DLNA-enheter.
Anslutningspunkt för nätverk	Välj en anslutningsprofil som ska användas för DLNA-anslutningar.
Överför från andra enheter	Ange om du ska acceptera överföringen från andra enheter.
Standardminne	Välj en minnesplats där hämtade mediefiler ska sparas.

› Spela upp filer på en annan DLNA-aktiverad enhet

1 I menyläge: Välj **AllShare** .

Enheten söker automatiskt efter DLNA-enheter.

2 Välj en enhet som medieserver – den som innehåller mediefilerna — under **Sök efter server**.

3 Välj en spelare – den som ska spela upp mediefilen — under **Sök uppspelningsenheter**.

4 Välj **Nästa**.

5 Välj en mediekategori → en fil.

6 Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på din enhet.

Uppspelningen kan eventuellt buffras beroende på nätverksanslutningen och den anslutna servern.

GPS

Enheten är utrustad med en GPS-mottagare (global positioning system). Lär dig hur du aktiverar platstjänster.

För att få bättre GPS-signaler, undvik att använda enheten under följande omständigheter:

- mellan byggnader, i tunnlar eller passager under marken eller inne i byggnader.
- i dåligt väder
- där det finns hög spänning eller elektromagnetiska fält

Rör inte vid det inre antennområdet eller täck området med händerna eller andra föremål när du använder GPS-funktionen.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Aktivera platstjänster

Du måste aktivera platstjänster för att få platsinformation och söka på kartan.

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Plats och säkerhet**.

2 Justera följande inställningar för att aktivera platstjänster:

Alternativ	Funktion
Använd trådlösa nätverk	Ställ in för att använda WLAN och/eller mobila nätverk för att hitta din plats.
Använd GPS-satelliter	Ställ in för att använda GPS-satellit för att hitta din plats.

TV-anslutningar (läget TV-ut)

Lär dig ansluta enheten till en TV-apparat och visa enhetens gränssnitt på TV-skärmen.

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Displayinställningar** → **TV ut**.

2 Välj **TV system**.

3 Välj en videostandard enligt region.

Alternativ	Funktion
PAL	Australien, Österrike, Belgien, Kina, Danmark, England, Finland, Tyskland, Italien, Kuwait, Malaysia, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand
NTSC	Kanada, Japan, Korea, Mexico, Taiwan, USA

4 Kontrollera att TV-apparaten är på och anslut enheten till den med en TV-ut-kabel.

Para ihop färgerna på TV-ut-kabelns ändar med färgerna på TV-apparatens A/V-portar.

5 Ställ in TV-apparaten på läget extern insignal.

Enhetens gränssnitt visas på TV-skärmen.

- Dina filer kanske inte visas korrekt, på grund av skillnader i videosystem eller kvaliteten på TV-skärmen.
- Bluetooth stereo-headsets fungerar inte i läget TV-ut.

Verktyg

eBook

Lär dig öppna och läsa bokfiler.

› Läsa böcker

1. I menyläge: Välj **eBook**.
2. Välj en bok från bokhyllan.
3. När du läser en bok, använd följande alternativ:
   - Vänd på sidorna genom att dra fingret åt vänster eller höger eller tryck nära vänstra eller högra marginalen på en sida.
   - Visa innehållsförteckningen, bokmärken eller markeringar genom att välja .
   - Anpassa inställningarna för teckensnitt, ljusstyrka och tema genom att välja .
   - Visa bokinformation genom att välja .
   - Välj för att bokmärka den aktuella sidan.
   - Markera en text genom att hålla ett ord nedtryckt och välja **Markera** från popup-fönstret.

› Slå upp ett ord i ordboken

1. I menyläge: Välj **eBook**.
2. Öppna en bok.
3. Håll ett ord nedtryckt, och släpp fingret från skärmen när förstoringsglaset visar sig.
4. Välj **Ordbok** från popup-fönstret.

› Importera bokfiler

Du kan importera bokfiler (i epub-format) från ett minneskort.

- Bokfiler måste sparas i ditt minneskort.
- DRM-skyddade bokfiler stöds ej.

1. I menyläge: Välj **eBook**.
2. Tryck på [ ] → **Importera**.
3. Välj bokfiler som ska importeras och välj **OK**.

ThinkFree Office

Lär dig skapa och visa dokument på enheten. Om du har ett konto med ThinkFree-webbtjänster kan du hantera dokument online. Programmet stöder följande filformat: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Skapa ett nytt dokument

1. In menyläge: Välj **ThinkFree Office**.
2. Om du startar det här programmet för första gången, var vänlig läs licensanvändaravtalet och välj **Godkänn**.
3. Välj **Aktivera nu** → **Stäng** för att aktivera ThinkFree Office.
4. Välj **Mina dokument**.
5. Tryck på [ ] → **Nytt** → en dokumenttyp.
6. Skriv ett namn för dokumentet och välj **OK**.
7. Ange innehållet i dokumentet med verktygen högst upp till höger på skärmen.

8 När du är klar väljer du på verktygsfältet.

Visa och redigera ett dokument på enheten

1 In menyläge: Välj **ThinkFree Office**.
2 Välj **Mina dokument** → ett dokument.
3 Välj textkodningstyp (om det behövs).
4 Visa och redigera ett dokument som du vill.
- Använd två fingrar för att zooma in eller ut. Sätt två fingrar på skärmen och tryck ihop eller sprid isär dem sakta.
- Sök efter text i dokumentet genom att trycka på [ ] → **Sök**.

5 När du är klar med redigeringen, spara dokumentet.

Hantera dokument online

1 In menyläge: Välj **ThinkFree Office**.
2 Välj **Online**.
3 Skriv användarnamn och lösenord för att öppna kontot, och välj sedan **Logga in**.
4 Visa och hantera dina dokument på servern som du vill.

Mina filer

Lär dig att snabbt och lätt komma åt alla dina bilder, videoklipp, låtar, ljudklipp och andra sorters filer som finns lagrade i enheten och minneskortet.

Filformat som stöds

Typ	Formatera
Bild	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
Musik	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det befintliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.
- Undvik att låsa enhetens skärm när du spelar upp en DivX Video on-demand. Varje gång du låser skärmen när du spelar upp en DivX Video-On-demand, kommer nedräkningen att påverkas.

Öppna en fil

1 I menyläge: Välj **Mina filer**.
2 Välj **Namn**-snabbmenyn och välj ett alternativ för att sortera fillistan.
3 Välj en mapp.
Gå upp en nivå i filkatalogen genom att välja .
4 Välj en fil som ska öppnas.

Skapa en mapp

1 I menyläge: Välj **Mina filer**.
2 Tryck på [ ] → **Ny mapp**.
3 Skriv ett namn och välj **Klar**.

Kopiera eller klipp ut filer

1. I menyläge: Välj **Mina filer** → **Välj**.
2. Välj mappar eller filer som ska kopieras eller klippas ut.
3. Välj **Kopiera** eller **Klipp ut**.
4. Lokalisera en mapp och välj **Klistra in**.

Radera filer

1. I menyläge: Välj **Mina filer** → **Välj**.
2. Välj mappar eller filer som ska raderas.
3. Välj **Radera** → **Radera**.

Digitalram

Du kan använda enheten som en digital ram och visa klockan eller bildspelet eller spela upp musikfiler.

Visa klockan

1. I menyläge: Välj **Digitalram**.
2. Tryck på skärmen för att visa ikonerna.
3. Välj **Klocka**.
4. Tryck på [ ] → **Klockstil** för att ändra på klockstilen.
5. Välj en klocka och välj **OK**.

Visa ett bildspel

1. I menyläge: Välj **Digitalram**.
2. Tryck på skärmen för att visa ikonerna.
3. Välj **Bildspel**.
4. Tryck på [ ] → **Lägg till i bildspel**.
5. Välj mappar och tryck på **Klar**.

Ändra på bildspelseffekten genom att trycka på [ ] → **Bildspelseffekter**.

Spela upp musikfiler

1. I menyläge: Välj **Digitalram**.
2. Tryck på skärmen för att visa ikonerna.
3. Välj **Musik** → en musikfil.

Väckarklocka

Lär dig ställa in och kontrollera alarm inför viktiga händelser.

Ställa in ett nytt alarm

1. I menyläge: Välj **Väckarklocka**.
2. Välj eller tryck på [ ] → **Lägg till larm**.
3. Ange information om alarmet.
4. När du är klar väljer du **Klar**.

Stänga av ett alarm

Gör så här när alarmet ljuder:

- Välj **Stäng** för att stänga av alarmet.
- Välj **Snooze** för att stänga av alarmet under snooze-perioden.

Ta bort ett alarm

1. I menyläge: Välj **Väckarklocka**.
2. Tryck på [ ] → **Ta bort alarm**.
3. Välj alarm som ska tas bort.
4. Välj **Radera**.

Du kan ta bort eller avaktivera alarm genom att hålla ett alarm nedtryckt och välja **Ta bort alarm** eller **Avaktivera alarm**.

Ändra klockstil

1. I menyläge: Välj **Väckarklocka**.
2. Tryck på klockbilden.
3. Dra åt vänster eller höger längst ned på skärmen.
4. Välj **Ange klockstil**.

Uppgiftshanteraren

Med uppgiftshanteraren, kan du visa program som kör för närvarande, paketstorlekar av program och minnesinformation och styra RAM-minnet.

1. I menyläge: Välj **Uppgiftshanteraren**.
2. Använd följande alternativ:
   - **Aktiva program**: En lista visas med alla program som för tillfället används på enheten.
   - **Paket**: Visa paketstorleken av program som installerats på enheten.
   - **RAM-hanterare**: Kontrollera och hantera RAM-minnet.
   - **Sammanfattning**: Visa använt och tillgängligt minnesutrymme i enheten och på minneskortet.
   - **Hjälp**: Visa hjälpinformation om att öka batteriets livslängd.

Världstid

Lär dig visa tiden på en annan plats.

1. I menyläge: Välj **Världstid**.
2. Välj eller tryck på [ ] → **Lägg till stad**.
3. Skriv namnet på en stad eller välj en från listan.
   Välj en stad på världskartan genom att välja .
4. Upprepa steg 2-3 om du vill lägga till fler världstider.

Ställ in sommartid på klockorna genom att trycka på [ ] → **DST-inställningar**. När du trycker på en klocka, ändras den nuvarande tiden framåt 1 eller 2 timmar.

Voice Search

Lär dig söka efter information på Internet med rösten.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I menyläge: Välj **Voice Search**.
2. Säg ett nyckelord i mikrofonen.
   Enheten söker efter information och webbsidor relaterade till nyckelordet.

Inställningar

Öppna menyn Inställningar

1. I menyläge: Välj **Inställningar**.
2. Välj en inställningskategori och ett alternativ.

Trådlöst och nätverk

Ändra inställningarna för trådlösa nätverksanslutningar.

› Flygläge

Inaktivera enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

› Wi-Fi-inställningar

- **Wi-Fi**: Slå på eller av funktionen för WLAN. ► sid. 46
- **Nätverksmeddelande**: Ange att du ska meddelas när ett öppet nätverk är tillgängligt.
- **WPS-knappsanslutning**: Ansluta till ett WLAN med WPS (Wi-Fi Protected Setup) -knapp.
- **Lägg till Wi-Fi-nätverk**: Lägg till WLAN APs manuellt.

› Mobil åtkomstpunkt

- **Mobil åtkomstpunkt**: Aktivera den mobila AP-funktionen för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer eller andra enheter genom WLAN-funktionen. ► sid. 47
- **Mobila AP-inställningar**: Ändra inställningar för att anpassa mobilfunktionen.

› Bluetooth-inställningar

- **Bluetooth**: Aktivera eller avaktivera Bluetooth-funktionen. ► sid. 48
- **Enhetsnamn**: Ge din enhet ett Bluetooth-namn.
- **Synlig**: Ange att enheten ska vara synlig för andra Bluetooth-enheter.
- **Sök enheter**: Sök efter tillgängliga Bluetooth-enheter.

› Internetdelning

- **USB-internetdelning**: Aktivera USB-Internetdelningsfunktionen för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer via USB. När du är ansluten till en dator, används enheten som ett trådlöst modem för en dator. ► sid. 47
- **Hjälp**: Lär dig mer om USB-internetdelning.

› VPN-inställningar

Ställ in och sköt Virtual Private Networks (VPNs).

› Mobila nätverk

- **Använd paketdata**: Ange om paketkopplat datanätverk kan ta emot nätverkstjänster.
- **Dataroaming**: Ange att enheten ska anslutas till ett annat nätverk vid roaming eller när ditt hemnätverk inte är tillgängligt.

- **Åtkomstpunktsnamn**: Ange namn på åtkomstpunkter.
- **Nätläge**: Välja nätverkstyp.
- **Nätverksoperatörer**: Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.

› USB-inställningar

Aktivera olika USB-ansluningslägen när du ansluter enheten till en dator. ► sid. 45

› Synkronisera

Ange synkroniseringsprofiler och synkronisera data med webbservern du angett.

Samtalsinställningar

Anpassa inställningarna för samtalsfunktioner.

› Förprogrammerade nummer

- **Aktivera FDN**: Aktivera eller avaktivera FDN-läge för att begränsa samtal till nummer i FDN-listan. Du måste ange PIN2-koden som följde med SIM- eller USIM-kortet och starta om enheten.
- **Ändra PIN2**: Ändra PIN2-koden, som används för att skydda den primära PIN-koden. Om SIM- eller USIM-kortet är låst, ändras den här menyn till **Lås upp PIN2**.
- **FDN-lista**: Skapa en lista med kontakter för förprogrammerade nummer.

› Röstbrevlåda

Välj din operatör eller ange en annan operatör som ska ta emot post i röstbrevlådan.

› Talsvarsnummer

Skriv numret för att öppna röstbrevlådan. Detta nummer får du från nätverksoperatören.

› Videosamtal

- **Förinställd bild**: Välj en bild som ska visas för motparten.
- **Visa mig**: Ange om motparten ska se en rörlig direktbild av dig eller en förinställd bild.
- **Använd alternativ för misslyckade samtal**: Ange om ett röstsamtal ska inledas när ett videosamtal inte kan kopplas fram.
- **Vidarekoppling av videosamtal**: Koppla inkommande videosamtal vidare till ett annat nummer.

› Vidarebefordran av samtal

Koppla inkommande röstsamtal vidare till ett annat nummer.

› Besvara samtal

- **Svarsläge**: Ange om enheten ska besvara samtal automatiskt efter en viss period.
- **Autosvar**: Ange tidsperioden innan enheten besvarar ett samtal automatiskt.

› Automatisk blockering

Aktivera eller avaktivera funktionen för automatisk avvisning och skapa en lista med nummer som ska avvisas automatiskt.

› Avvisa med meddelande

Gör ett ett meddelande som ska skickas till uppringaren när du avvisar ett samtal.

› Extra inställningar

- **Foto-ID**: Visa ditt foto-ID för andra deltagare i utgående samtal.
- **Samtal väntar**: Aktivera samtal väntar för att ta emot ett inkommande samtal när du redan samtalar.

Ljudinställningar

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

- **Tyst läge**: Aktivera tyst läge för att stänga av alla ljud utom medialjud och varningssignaler.
- **Vibrera**: Ange när enheten ska vibrera för olika händelser.
- **Volym**: Justera volymnivån för ringsignaler, musik och videoklipp, varningssignaler, ljud i telefonsystemet och meddelanden.
- **Telefonens ringsignal**: Välj en ringsignal för inkommande röstsamtal.
- **Ringsignal för videosamtal**: Välj en ringsignal för inkommande videosamtal.
- **Meddelandesignal**: Välj en ringsignal som varnar för händelser, till exempel inkommande meddelanden och missade samtal.
- **Knappljud**: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på uppringningsskärmen.
- **Ljud vid val**: Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.
- **Ljud för skärmlås**: Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller rör pekskärmen.
- **Vibrationsåterkoppling**: Ange att enheten ska vibrera när du trycker på en knapp.
- **Vibrationsintensitet**: Ställ in vibrationsintensiteten på återkopplingen.

Displayinställningar

Ändra skärmens inställningar.

- **Teckenstil**: Ändra teckensnitt för skärmtexten. Du kan hämta teckensnitt från Android Market genom att välja **Hämta teckensnitt online**.
- **Ljusstyrka**: Ställ in skärmens ljusstyrka.
- **Vit färgtäthet**: Justera färgtätheten för vita toner.
- **Svart färgtäthet**: Justera färgtätheten för svarta toner för att öka bilddjupet.
- **Mättnad**: Ställa in färgmättnaden.
- **Animation**: Ange att en animering ska visas på enheten när du växlar mellan två fönster.
- **Skärmtimeout**: Ange hur lång tid det ska gå innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Energisparläge**: Aktivera energisparläge. I energisparläge, sparar enheten ström genom att justera vitbalansen och ljusstyrkan på skärmen.
- **TV ut**: Välj en videostandard för din TV för korrekta TV-anslutningar. ► sid. 50

Plats och säkerhet

Ändra inställningarna för att säkra enheten och SIM- eller USIM-kortet och GPS-funktionen.

- **Använd trådlösa nätverk**: Ställ in för att använda WLAN och/eller mobila nätverk för att hitta din plats.
- **Använd GPS-satelliter**: Ställ in för att använda GPS-satellit för att hitta din plats.

- **Ange skärmlås**: Ställ in säkerhetskoden för att låsa upp. När du angett säkerhetskod, så ändras detta alternativ till **Ändra skärmlås**.
  - **Ingen**: Avaktivera skärmlåset.
  - **Mönster**: Ange ett upplåsningsmönster för att låsa upp skärmen.
  - **PIN**: Ange en PIN-kod (siffror) för att låsa upp skärmen.
  - **Lösenord**: Ange ett lösenord (alfanumeriskt) för att låsa upp skärmen.
- **Ställ in SIM-kortslås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktivera eller avaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange PIN-koden innan enheten kan användas.
  - **Byt PIN-kod**: Ändra den PIN-kod som används för att få åtkomst till SIM- eller USIM-data.
- **Synliga lösenord**: Av säkerhetsskäl visas lösenordet som •på enheten som standard. Ange att lösenordet ska visas på enheten när du anger det.
- **Välj enhetsadministratörer**: Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan aktivera enhetsadministratörer för att införa nya regler för enheten.
- **Använd säkra uppgifter**: Använd certifikat och identitetsuppgifter för säker användning av olika program.
- **Installera krypterade certifikat från SD-kort**: Installera krypterade certifikat som är lagrade på ett minneskort.
- **Ange lösenord**: Skapa och bekräfta ett lösenord för åtkomst av ID-uppgifterna.
- **Rensa lagring**: Utplåna ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

Program

Ändra inställningarna för att hantera installerade program.

- **Okända källor**: Välj att hämta program från en valfri källa. Om du inte väljer det här alternativet kan du bara hämta program från Android Market.
- **Hantera program**: Öppna listan med program som installerats på enheten och kontrollera programinformationen. Du kan också visa program som är igång för närvarande eller lagrats på ett minneskort.
- **Tjänster som körs**: Visa de tjänster du använder och öppna dem.
- **Utveckling**:
  - **USB-felsökning**: Välj att ansluta enheten till en dator med en datakabel. Detta sker i programutvecklingssyfte.
  - **Håll dig vaken**: Ange att enhetens skärm ska vara på medan batteriet laddas.
  - **Tillåt falska platser**: Tillåt att falska platser och serviceinformation skickas till Location Manager-tjänsten i testsyfte. Detta sker i programutvecklingssyfte.
- **Samsung Apps**: Välj en nätverksanslutning (Wi-Fi eller paketkopplat datanätverk) för att få meddelanden om nya program från Samsung Apps.

Konton och synkning

Ändra inställning för funktionen automatisk synkronisering eller hantera konton för synkronisering.

- **Bakgrundsdata**: Välj den här inställningen för den automatiska synkroniseringsfunktionen. Automatisk synkronisering kommer att köras i bakgrunden utan att öppna program och synkronisera data.
- **Automatisk synkron.**: Ställ in enheten för att synkronisera kontakt-, kalender- och e-postdata automatiskt.

Privat

- **Säkerhetskopiera mina inställningar**: Säkerhetskopiera enhetens inställningar till Google-servern.
- **Automatisk återställning**: Ställ in enheten för att återställa programdata som du säkerhetskopierat när de installerades i enheten.
- **Återställning till fabriksdata**: Nollställ inställningarna till fabriksinställningarna.

SD-kort och telefonminne

Kontrollera minneskortens och enhetens minnesinformation, och formatera det externa eller inbyggda minnet.

Sök

Ändra inställningar för Google-sökning.

- **Inställningar för Google Sökning**:
  - **Visa webbförslag**: Ställ in enheten att visa förslag medan du anger ett sökord.
  - **Dela med Google**: Ställ in enheten för din nuvarande plats för Google-sökning och andra Google-tjänster.
  - **Sökhistorik**: Ställ in enheten för att visa sökhistorik för ditt Google-konto.
  - **Hantera sökhistorik**: Hantera sökhistorik för ditt Google-konto.
- **Sökbara objekt**: Välja typer av objekt som ska ingå i sökningen.
- **Rensa genvägar**: Rensa information från nyligen gjorda sökningar.

Nationella inställningar & text

Ändra inställningarna för textinmatning.

› Välj språk

Ange ett displayspråk för alla menyer och program.

› Välj inmatningsmetod

Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

› Swype

- **Språk**: Välj språk för textinmatning.

  Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text.

- **Ordgissning**: Ange att ord förutsägs enligt din inmatning och visa ordförslag.
- **Ljud-feedback**: Ställ in så att du får en varning när det inte finns några alternativa ord för din inmatning om du dubbeltrycker på ett ord.
- **Vibrera vid tryck**: Ange att enheten ska vibrera när du trycker på en knapp.
- **Aktivera tipsindik.**: Ställ in så att du meddelas om snabb hjälp genom att tipsindikatorn blinkar.
- **Autom. blanksteg**: Ställ in enheten för att automatiskt infoga ett blanksteg mellan ord.
- **Automatisk versal**: Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Visa fullständig glidväg**: Ange hur länge spåret när du drar ska synas på tangentbordet.

- **Fönster för ordval**: Ange hur ofta ordlistan ska visas.
- **Snabbhet/noggrannhet**: Ange balansen för hastighet och noggrannhet.
- **Swype-hjälp**: Skaffa hjälpinformation om hur man använder Swype-tangentbordet.
- **Inl.progr.**: Lär dig skriva text snabbare med Swypetangentbordet.
- **Version**: Visa versioninformation.

Samsung-knappsats

- **Skrivspråk**: Välj språk för textinmatning.

Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text.

- **XT9**: Aktivera XT9-läge för att skriva text med föreslagen text.
- **XT9, avancerade inställningar**: Aktivera den avancerade funktionen i XT9-läge, som auto-ifyllning, auto-korrigering, eller auto-ersättning, och ordna din egen ordlista.
- **Automatisk punkt**: Ställ in enheten att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
- **Automatisk versal**: Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Röstindata**: Aktivera röstinmatningsfunktionen för att ange text med rösten på Samsung-knappsatsen.
- **Självstudie**: Lär dig skriva text med Samsung-knappsatsen.

Röstindata och -utdata

Ändra inställningarna för röstigenkännaren och text-till-tal-funktionen.

Inställ. för röstigenkänning

- **Språk**: Välj språk för Google röstigenkänning.
- **SafeSearch**: Ställ in enheten för att filtrera bestämda text och/eller bilder från röstsökningen.
- **Blockera stötande ord**: Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningen.
- **Visa tips**: Välj att få förslag på term eller fras för röstsökningen.

Inställningar av text-till-tal

- **Lyssna på ett exempel**: Lyssna på den talade texten som ett exempel. Installera röstdata för att använda funktionen text-till-tal.
- **Använd alltid mina inställningar**: Ställ in enheten att använda inställningarna du anger i program, i stället för standardinställningar.
- **Standardmotor**: Ställ in talsyntesmotorn så den används för talad text.
- **Installera röstdata**: Hämta och installera röstdata för att använda funktionen text-till-tal.
- **Talhastighet**: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Språk**: Välj ett språk för funktionen text-till-tal.
- **Motorer**: Visa text-till-tal-motorerna som hämtats från Android Market.

Tillgänglighet

Ändra inställningar för tillgänglighetsfunktioner.

- **Tillgänglighet**: Öppna ett tillgänglighetsprogram som du hämtat, t.ex. Talkback eller Kickback, som ger röst- melodi- eller vibrationsfeedback.
- **Tillgänglighetstjänster**: Välj ett tillgänglighetsprogram som ska användas. Alternativet är endast tillgängligt när du hämtade tillgänglighetsprogram till enheten.
- **Strömknapp avslut. samtal**: Ställ in enheten att avsluta ett samtal när du trycker på [⏻].

Datum & tid

Med hjälp av följande inställningar kan du kontrollera hur tid och datum visas på enheten:

- **Automatisk**: Uppdatera tiden automatiskt när du åker till en annan tidszon.
- **Ställ in datum**: Ange dagens datum manuellt.
- **Välj tidszon**: Ange din egen tidszon.
- **Ställ in tid**: Ange dagens datum manuellt.
- **Använd 24-timmarsformat**: Ange att tiden visas i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat**: Välj datumformat.

Om telefonen

Läs information om enheten, kontrollera enhetens status och lär dig att använda enheten.

Felsökning

När du sätter på enheten eller medan du använder den uppmanas du att ange en av följande koder:

Kod	Försök med följande åtgärd:
Lösenord	När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du angett för enheten.
PIN	När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan avaktivera funktionen i menyn **Lås SIM-kort**.
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange den PUK-kod du fått av din operatör.
PIN2	När du öppnar en meny som kräver PIN2- kod måste du ange den PIN2-kod som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

"Tjänst ej tillgänglig" eller "Nätverksfel" visas på enheten

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör om du vill veta mer.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt kan du försöka med följande:

- Ta bort alla skyddshöljen från pekskärmen. Skyddshöljen kan förhindra att enheten känner igen inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.
- Se till att händerna är rena och torra när du trycker på pekskärmen.
- Starta om enheten för att radera tillfälliga programfel.
- Se till att enhetens program är uppgraderat till den senaste versionen.
- Om pekskärmen är repad eller skadad ska du ta med den till ett av Samsungs servicecenter.

Enheten hänger sig eller drabbas av allvarliga fel

Om enheten hänger sig kan du behöva stänga program eller nollställa enheten för att fortsätta använda den. Om enheten fortfarande svarar men ett program har hängt sig, stäng programet med hjälp av Uppgiftshanteraren. Om din enhet hänger sig eller inte svarar, tryck och håll in [⏻] i 8-10 sekunder. Enheten startar om automatiskt.

Om det inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Privat** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ telefon** → **Radera allt**.

Samtal bryts

Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten till nätverket. Gå till en annan plats och försök igen.

Utgående samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Inkommande samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att enheten är på.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Andra hör inte när du pratar vid ett samtal

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

Dålig ljudkvalitet

- Kontrollera att enhetens inbyggda antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.

När du ringer från kontakter kopplas inte samtalet fram

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Enheten piper och batteriikonen blinkar

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda enheten.

Batteriet laddas inte ordentligt eller enheten stängs av

Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri (följ lokala föreskrifter för rätt anvisningar om bortskaffande).

Enheten är varm

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten en längre tid, kan enheten bli varm. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas när kameran sätts på

Din mobila enhet från Samsung måste ha tillräckligt med ledigt minne och batteriström för att kameraprogrammet ska kunna användas. Om felmeddelanden visas när du försöker sätta på kameran kan du prova följande:

- Ladda batteriet.
- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Starta om enheten.
- Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha provat de här tipsen.

Felmeddelanden visas när du öppnar musikfiler

Vissa musikfiler kan av olika anledningar inte spelas upp på Samsung-enheten. Om felmeddelanden visas när du försöker öppna musikfiler på enheten kan du prova följande:

- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Kontrollera att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management). Om filen är DRM-skyddad måste du ha relevant licens eller nyckel för att kunna spela upp filen.
- Kontrollera att filtypen kan användas på enheten.

Det går inte att hitta en annan Bluetooth-enhet

- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.
- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på den enhet du vill ansluta till (om det behövs).
- Kontrollera att din enhet och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom räckvidd för varandra (10 meter).

Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du inte kan lösa problemet.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Kontrollera att den använda datakabeln är kompatibel med enheten.
- Kontrollera att rätt drivrutiner har installerats och vid behov uppdaterats på dator.

Säkerhetsföreskrifter

Läs all information som följer innan du använder enheten, för att förhindra att du skadar dig själv eller andra eller enheten.

Varning: Förhindra elektrisk stöt, eld och explosion

Använd inte skadade elsladdar eller kontakter, eller lösa eluttag

Rör inte elsladden med våta händer, eller koppla loss laddaren genom att dra i sladden

Böj eller skada inte elsladden

Använd inte enheten när den laddas eller rör enheten med våta händer

Kortslut inte laddaren eller batteriet

Tappa eller stöt inte till laddaren eller batteriet

Ladda inte batteriet med laddare som inte godkänts av tillverkaren

Använd inte enheten under åskväder

Enheten kan fungera felaktigt och risken för en elektrisk stöt ökar.

Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker

Kontakta ditt närmaste auktoriserade serviccenter, för säker kassering av dina litiumjonbatterier.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för enheten och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Utsätt inte batterier eller enheten för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller förbrukade batterier och enheter.
- Förvara aldrig batteri eller enhet på eller i varma enheter som t. ex. mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Skydda enheten, batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta enheten och batterier för mycket kalla eller varma temperaturer.
- Extrema temperaturer kan göra att enheten deformeras och minska laddningskapaciteten och livslängden hos enheten och batterier.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permamenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Varning: Följ alla varningsföreskrifter och regler när enheten används i skyddsområden

Stäng av enheten där det är förbjudet

laktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd inte enheten nära andra elektroniska enheter

De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din enhet kan störa andra elektroniska enheter.

Använd inte enheten nära en pacemaker

- Undvik att använda enheten inom 15 cm avstånd från en pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
- Om du måste använda enheten, var då på minst 15 cm avstånd från pacemakern.
- För att minska eventuell störning med en pacemaker, använd enheten på motsatt sida av kroppen från pacemakern.

Använd inte enheten i ett sjukhus eller nära medicinsk utrustning som kan störas av radiovågor

Om du själv använder medicinsk utrustning, kontakta tillverkaren av utrustningen för att se till säkerheten för den med tanke på radiovågor.

Om du använder hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörning

Vissa hörapparater kan störas av din enhets radiovågor. Kontakta tillverkaren för att garantera säkerheten på din hörapparat.

Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva

- Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva i stället för att ta bort batteriet.
- Följ alla regler, instruktioner och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
- Använd inte enheten på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier, eller i områden där sprängningar kan förekomma.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som enheten, dess delar och tillbehör.

Stäng av enheten i flygplan

Det är förbjudet att använda enheten i flygplan. Enheten kan störa elektroniska navigeringsinstrument i planet.

Tekniska fel i elektroniska enheter i ett motorfordon kan uppstå på grund av enhetens radiovågor

Tekniska fel i elektroniska enheter i din bil kan uppstå på grund av enhetens radiovågor. Kontakta tillverkaren för mer information.

Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobiltelefoner när du kör ett fordon

När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig enheten när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd sunt förnuft och kom ihåg följande tips:

- Använd handsfree.
- Lär känna enheten och dess olika funktioner, som t.ex. kortnummer och återuppringning. Dessa funktioner minskar tiden för dig när det gäller att ringa upp eller ta emot samtal på enheten.
- Placera enheten där det är lätt att nå den. Se till att du kan använda den trådlösa enheten utan att ta ögonen från vägen. Om du tar emot ett samtal vid en olämplig tidpunkt, låt röstbrevlådan svara för dig.
- Låt personen du talar med få veta att du kör. Avbryt samtal vid mycket trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn, snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan vara riskabelt.
- Gör inga anteckningar eller slå upp telefonnummer. Att skriva ned en ”att göra”-lista eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.
- Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger dig ut i trafiken. Försök planera så du ringer när bilen står stilla. Om du måste ringa, ring bara några nummer, kontrollera vägen och backspeglarna och fortsätt sedan.
- Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Se till att de du talar med vet om att du kör och avbryt samtal som kan ta uppmärksamheten från vägen.
- Använd enheten för att ringa efter hjälp. Ring ett nödnummer vid brand, trafikolycka eller akut sjukdom.
- Använd enheten för att hjälpa andra i nöd. Om du ser en olycka, ett brott som pågår, eller allvarlig nödsituation där det är fara för liv, ring ett nödnummer.
- Ring vägassistans eller ett speciellt hjälpnummer vid behov. Ring vägassistans eller ett speciellt hjälpnummer om du ser ett fordon som är sönder men inte utgör någon fara, en trasig trafiksignal, en mindre trafikolycka där ingen verkar skadad, eller ett fordon du vet är stulet.

Ta hand om och använd enheten på rätt sätt

Håll enheten torr

- Fuktighet och alla slags vätskor kan skada enhetens delar eller elektriska kretsar.
- Ta bort batteriet utan att sätta på enheten när den är våt. Torka enheten med en handduk och ta den till ett servicecenter.
- Vätska ändrar färgen på etiketten som visar att det är en vattenskada inuti. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten utsätts för väta.

Använd och förvara inte enheten på dammiga, smutsiga platser

Damm kan göra att enheten inte fungerar.

Förvara inte enheten på lutande ytor eller föremål

Om den ramlar ner, kan den skadas.

Förvara inte enheten på varma eller kalla platser. Använd enheten mellan -20 °C och 45 °C

- Enheten kan explodera om den lämnas inuti ett stängt fordon, eftersom temperaturen där kan gå upp till 80 °C.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus under längre perioder (t.ex. på instrumentbrädan i en bil).
- Förvara batteriet mellan -20 °C och 45 °C.

Förvara inte enheten med metallföremål som mynt, nycklar och halsband

- Enheten kan deformeras eller inte fungera.
- Om batteriterminalerna är i kontakt med metallföremål, kan det orsaka brand.

Förvara inte enheten nära magnetiska fält

- Tekniska fel kan uppstå eller batteriet kan ladda ur efter att ha utsatts för magnetiska fält.
- Magnetiska remsor på kort, inklusive kreditkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska fält.
- Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte enheten komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Förvara inte enheten nära eller på värmealstrande apparatur, mikrougnar, varm matlagningsutrustning eller behållare med högt tryck

- Batteriet kan läcka.
- Enheten kan bli för varm och orsaka brand.

Tappa inte eller stöt inte till enheten

- Skärmen på enheten kan skadas.
- Om den är böjd eller deformerad kan enheten skadas eller tekniska fel uppstå.

Använd inte fotlampa eller blixt nära ögonen på människor eller djur

Om fotolampa eller blixt används nära ögonen kan det orsaka temporär blindhet eller skada ögonen.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Använd batterier, laddare, tillbehör och utrustning som tillverkaren godkänt

- Batterier eller laddare som inte godkänts av tillverkaren kan förkorta enhetens livslängd eller resultera i tekniska fel.
- Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör eller utrustning används som inte är godkända av Samsung.

Bit eller sug inte på enheten eller batteriet

- Enheten kan bli skadad eller explodera.
- Om barn använder enheten, se till att de gör det på rätt sätt.

När du talar i enheten:

- Håll enheten upprätt, precis som en vanlig telefon.
- Tala direkt i luren.
- Undvik kontakt med enhetens inre antenn. Om antennen vidrörs kan samtalskvaliteten minska eller få enheten att sända mer radiovågor än nödvändigt.
  ► sid 11 för mer info om antennens placering.
- Håll enheten i ett bekvämt grepp, tryck lätt på knapparna, använd specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (t. ex. mallar och T9-läget) och att ofta ta pauser.

Skydda din hörsel

- Höga ljud kan ge hörselskador.
- Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
- Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna i en ljudkälla och använd den lägsta inställning som behövs för att höra ett samtal eller musik.

Var försiktig när du använder enheten när du går eller rör dig

Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv eller andra.

Bär inte enheten i bakfickorna eller runt midjan

Du eller enheten kan skadas om du ramlar.

Ta inte isär, modifiera eller reparera enheten

- Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten ändras eller modifieras. För service, ta enheten till ett Samsung servicecenter eller din återförsäljare.
- Ta inte isär eller punktera batteriet, då det kan explodera eller börja brinna.

Måla inte enheten

Färg kan täppa till rörliga delar och hindra att den fungerar på rätt sätt. Om du är allergisk mot färg eller metalldelar i enheten, använd den inte och kontakta läkare.

Vid rengöring av enheten:

- Torka av enheten eller laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
- Rengör batteriterminalerna med en bomullstuss eller en handduk.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel.

Använd inte enheten om skärmen har spruckit eller gått sönder

Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta enheten till ett Samsung servicecenter för reparation.

Använd inte enheten till något annat än det den är avsedd för

Undvik att störa andra på allmän plats med enheten

Låt inte barn använda enheten

Enheten är inte en leksak. Låt inte barn leka med den då de kan skada sig själva och andra, skada enheten eller ringa samtal som ökar dina kostnader.

Montera enhet och utrustning omsorgsfullt

- Kontrollera att enheten med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade.
- Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Lämna enheten endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas enheten och garantin upphöra att gälla.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller enhet skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från enheten i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Enheten uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt dessa standarder får mobiltelefoner som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR-värde) på 2,0 Watt per kilo kroppsvikt inte säljas.

Vid testning, var det maximala SAR-värdet för den här modellen 1.07 W/kg. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom enheten endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger enheten lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller enheten EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE).

När du bär produkten eller om den används när den bärs på kroppen, se till att den är på 5 mm avstånd från kroppen för att uppfylla de krav som gäller vid exponering av radiovågor.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.

Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Det uppladdningsbara batteriet som ingår i produkten, kan inte bytas ut av användaren. Kontakta din leverantör för information om hur det byts ut.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, ansluta, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL.

SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över.

Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

Index

access-koder 62

alarm
- avaktivera 54
- skapa 53
- stänga av 53

AllShare 48

anslutningar
- Bluetooth 47
- Dator 45
- DLNA 48
- WLAN 46

bildmeddelanden
- skicka 30
- visa 31

Bluetooth
- aktivera 48
- skicka data 48
- söka efter och sammankoppla med enheter 48
- ta emot data 48

dagsgenomgång 26

Datoranslutningar
- masslagring 45
- Samsung Kies 45
- Windows Media Player 45

digital frame 53

DLNA
- se AllShare

e-bok
- hämta 23
- importera 51
- läsa 23, 51

enhet
- anpassa 17
- genvägspanel 16
- indikatorikoner 12
- inställningar 55
- knappar 12
- sätta på och stänga av 11
- utseende 11

e-post
- skapa konton 29
- skicka 29
- visa 29

filhanteraren
- filformat som stöds 52
- kopiera eller klipp ut filer 53
- öppna filer 52
- radera filer 53

förprogrammerade nummer-läge 33

foton
- fotografera 37
- ta en bildserie 38
- ta foto efter motiv 37
- ta foto med leendeavkänning 38
- ta panoramabild 38
- ta självporträtt 38
- visa 41

galleri
- spela upp videoklipp 41
- visa foton 41

Google Mail 28

Google Maps 26

Google Talk 30

inställningar
datum och tid 61
konton och synk 58
nationella inställningar och text 59
plats och säkerhet 57
privat 59
program 58
samtalsinställningar 56
SD-kort och telefonminne 59
sökning 59
text-till-tal 60
tillgänglighet 61
trådlöst och nätverk 55
internet
se webbläsare
kalender
skapa händelser 43
visa händelser 44
kamera
anpassa kamera 39
anpassa videokameran 40
ta foton 37
videofilma 39
kontakter
importera eller exportera 43
kopiera 43
skapa 42
läget TV-ut 50
ljusstyrka, skärm 17
marknad 24
meddelanden
lyssna på röstmeddelanden 31
skicka bildmeddelanden 30
skicka e-post 29
skicka textmeddelanden 30
ställa in e-postkonton 29
memon
skapa 44
visa 44
menyskärm
öppna 16
organisera 16
minneskort
formatera 10
sätta i 9
ta ut 10
Mobil åtkomstpunkt 47
musikspelare
lägga till filer 35
skapa spellistor 36
spela musik 35
packa upp 8
pekskärm
använda 14
låsa 14
PIN-lås 18
röstmeddelanden 31
röstsamtal
använda alternativ 32
besvara 32
ringa 31
Samsung Apps 24
Samsung Kies 45
samtal
använda alternativ under röstsamtal 32
använda alternativ under videosamtal 32
avvisa 32
besvara 32
grupp 32
ringa 31
samtalslista 34
utlandssamtal 32
väntar 33
vidarekoppling 33
visa missade 33

samtalslista 34
samtal väntar 33
SIM-kort
låsa 18
språk 59
synkronisering 45
telefonbok
skapa grupper 42
skapa kontakter 42
söka efter kontakter 42
textinmatning 19
textmeddelanden
skicka 30
visa 31
textmemon 44
ThinkFree Office 51
tid och datum, ställa in 17
tyst läge 11
uppgiftshanterare 54
USB-Internetdelning 47
USIM-kort
låsa 18
sätta i 9
världstid 54
vidarekoppling av samtal 33
videoklipp
fotografera 39
spela upp 40, 41
videosamtal
använda alternativ 32
besvara 32
ringa 31
videospelare 40, 41
viloskärmen
flytta objekt 15
lägga till objekt 15
ta bort objekt 16
voice search 54
webbläsare
lägga till bokmärken 22
lägg till RSS-feeds 23
öppna flera sidor 22
öppna webbsidor 21
sök efter information med rösten 22
Windows Media Player 45
WLAN
aktivera 46
använda WPS 46
söka efter och ansluta till nätverk 46
YouTube
överföra videoklipp 25
titta på videoklipp 25

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM-, WCDMA- och Wi-Fi –enhet : GT-P1000

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950- 1 : 2006 +A11 : 2009
	EN 50332- 1 : 2000
	EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008
	EN 50371 : 2002
	IEC 62209- 2 : 2010
	Rådets rekommendation 1999/519/EC
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)
	EN 300 440- 2 V1.2.1 (05-2008)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168 !

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.08.24 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(utgivningsdatum och ort) — (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. För adress eller telefonnummer till Samsung Service Center, se bifogat "Warranty Card" eller kontakta återförsäljaren av din produkt.

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från enheten beroende på enhetens programvara eller operatören.

Installera Kies (PC Sync) Kies

1. Ladda ner den senaste versionen av Kies från Samsungs webplats (**www.samsungmobile.com**) och installera det på din PC.
2. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **USB-inställningar** → **Samsung Kies**.
3. Använd en PC-datakabel, anslut din enhet till din PC. Gå till hjälpavsnittet i Kies för mer information.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.
Klicka in på "Support"=>"Vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-SAMSUNG (0771-7267864)